



Rojaflex RHST5 | RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es

Minden Rojaflex rádiómotorhoz és
rádióvevőhöz.

Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok.....	1
Programozás / Beállítás	2 – 5
Kontakt információ	6



Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek:
R&TTE 1999/5/EC, 2004/108/EG
Modell: Rojaflex RHST5 | RHST15

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer

Vezérlés

Kézi távirányító




5-csatornás távirányító
Timer-es
RHST5

15-csatornás távirányító
Timer-es
RHST15



Hátoldal nyitott fedélnél:
P2 programgomb
SI/BI: Egy-irányú kommunikáció / két-irányú
kommunikáció kapcsoló (Bidirekcionális rádió)

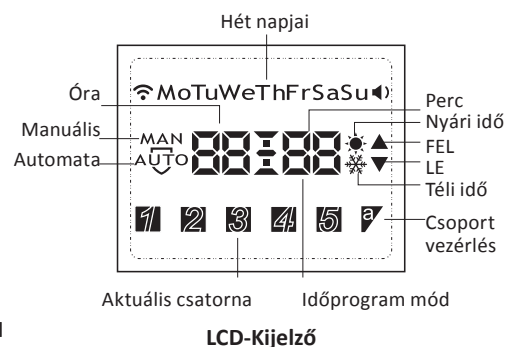

Fontos: A K- és K+ gombokkal tud az egyes csatornák között váltani (ahogy a 5. pontban láthatja). Amint az "A" jelzést látja, aktív a csoportvezérlés. Most egy utasításra vezérli az összes csatornát egyszerre.


Technikai adatok

Technikai adatok	
Áramfelvétel:	3 V (elem CR2450)
Rádió frekvencia:	433,92 MHz Egy-irányú / Két-irányú kommunikáció
Áramfogyasztás:	≥30 mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +50°C
Hatótávolság:	Szabad térben: kb. 150 m / zárt térben: kb. 30 m
Csatornák:	5-csatorna / 15-csatorna
Kompatibilitás:	Rojaflex rádiómotorok és rádióvevők

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Távirányító RHST5 | RHST15
2. Fali tartókonzol beleértve a rögzítő tartozékokat
+ Használati útmutató

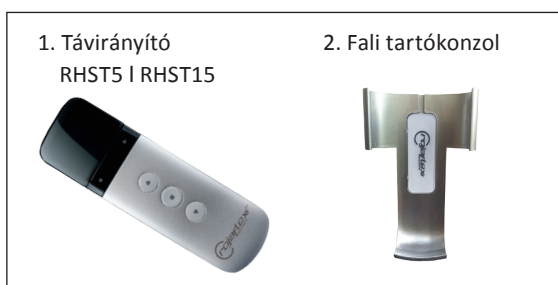

1. Tanuló mód - Rádiómotor vagy rádióvevő


Helyezze az eszközt (rádiómotort vagy rádióvevőt), amelyikre a távirányítót rá szeretné tanítani, TANULÓ MÓD-ba, a hozzá tartozó útmutató szerint. (Áram alá helyezésével)

Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM rádiós motor, RWE1 / RWE2 / RUE1 rádióvevő, MLSF / MLMF rádiós motor.

2. Távirányító rátanítása (rádiómotorra vagy rádióvevőre)

Fontos 1: Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.

Fontos 2: Amennyiben a motor forgásiránya helytelen, a FEL gomb helyett a LE gombot nyomja meg. Ezáltal megfordítja a forgásirányt.

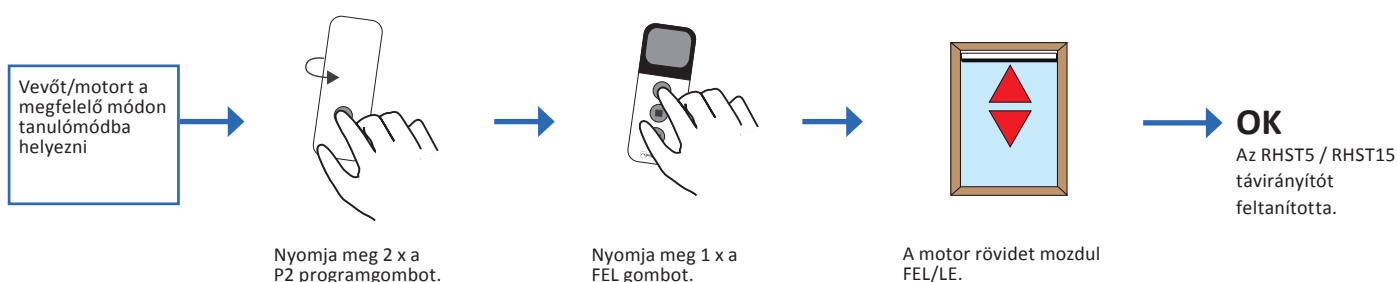

3. Időkapcsoló aktiválása és inaktíválása

Manuális mód: nincs időkapcsoló funkció

Automata mód: időkapcsolással FEL vagy LE irányban

Automata mód véletlenszerű funkcióval: időkapcsolással és véletlenszerű funkcióval - minden nap eltérően (+/- 15 perc) kapcsol. FEL vagy LE irányban.




A K- gomb minimum 5 másodpercig történő lenyomásával tud a módok között léptetni.

Programozás / Beállítás

4. Pontos idő beállítása (Manuális módban!)

Minden gombnyomást 8 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.

Ha programozás közben megnyomja a STOP gombot, kilép a programmódból mentés nélkül!

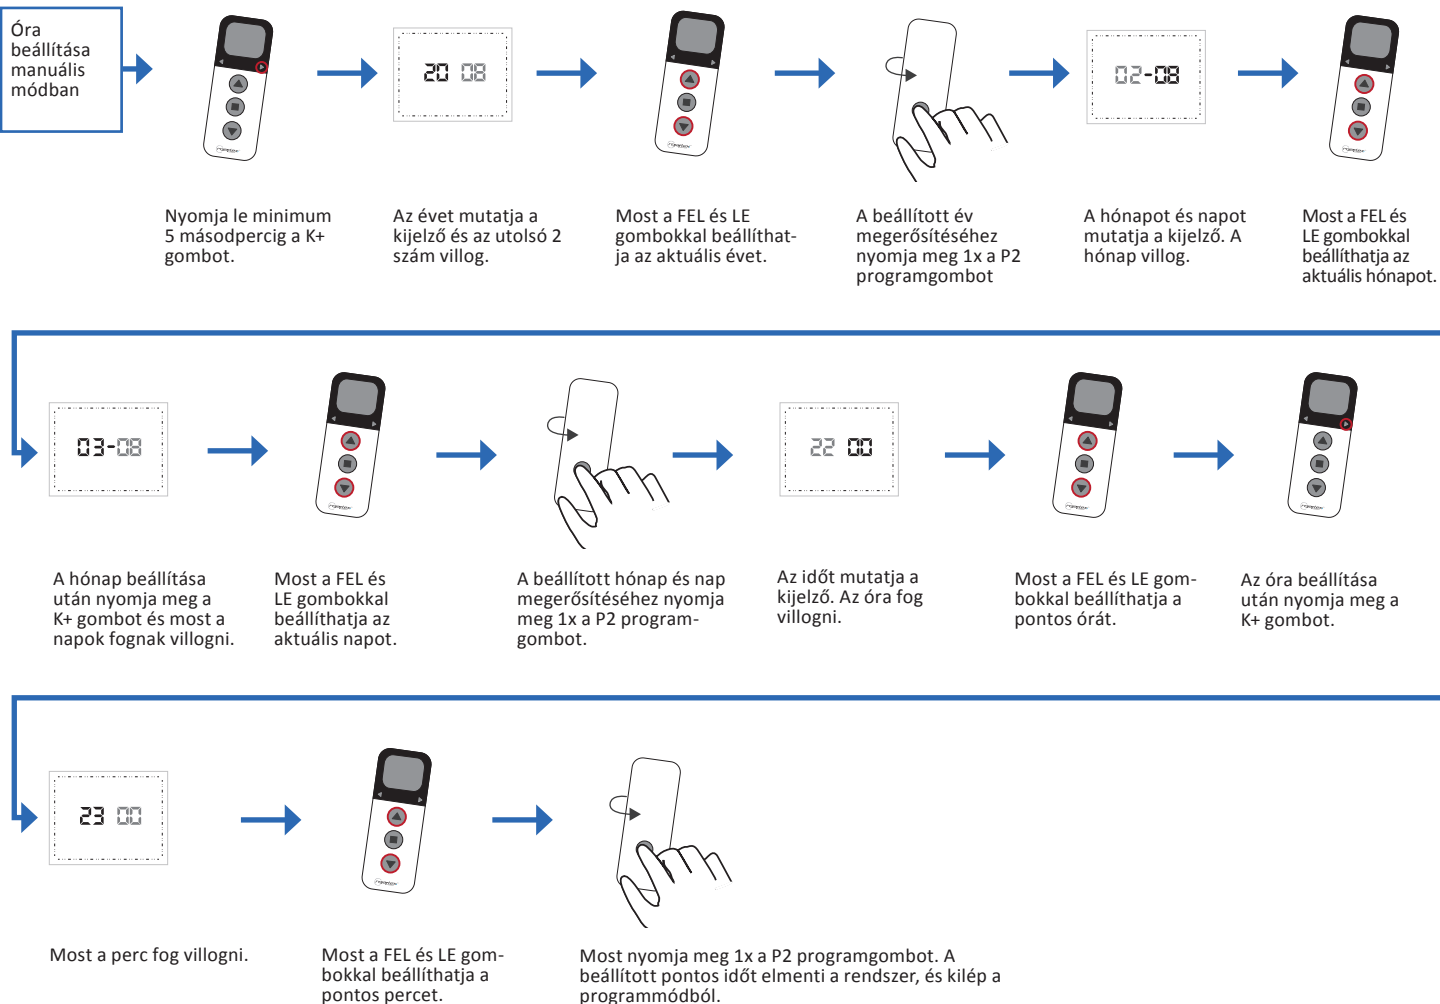

5. Egyedi és csoportvezérlés

A ROJAFLEX RHST5 / RHST15 távirányítóval dönthet az egyedi vagy csoportos vezérlés mellett.

A K+ és K- gombokkal az egyes csatornák között választhat (1 – 5) / (1 – 15)-ig, vagy a csoportvezérléshez, lépjen az "A" jelzésre. Egy csatorna kiválasztásánál, csak az adott (fekete kerettel jelölt) csatorna lesz aktív. Ezt, a fekete kerettel jelölt csatornát, tudja most a FEL/STOP/LE gombokkal vezélni. Ha az "A"-t jelöli a fekete keret, a csoportvezérlés aktív. Most mind az 5 vagy 15 csatornát egyidejűleg tudja a FEL/STOP/LE gombokkal vezélni. Az egyedi vezérlésbe történő visszalépéshez újból nyomja meg a K- vagy K+ gombot. A K+ és K- gombokkal tudja az aktuális csatornát kiválasztani az automatikus FEL és LE mozgatósi idők beállításához. (6. pont: „FEL / LE mozgatósi idők beállítása”).

MoTuWeThFrSaSu

MAN AUTO 00:00 00:00

1 2 3 4 5 a

Programozás / Beállítás

6. FEL és LE mozgási idők beállítása (Automata módban!)

Automata mód és Automata mód véletlenszerű funkcióval


1. Minden gombnyomást 8 másodpercen belül végezzen el. Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.
2. A programozás előtt elsőként válassza ki a programozni kívánt csatornát. (lásd 5. pont)

3. Időprogram módok:

- Program - 01: Mo-So (Napi program -> minden nap eltérő FEL/LE mozgási idő)
 Program - 02: Mo-So (Heti program -> minden nap azonos FEL/LE mozgási idő)
 Program - 03: Mo-Fr / Sa + So (Heti program -> Mo-Fr: azonos mozgási idők, Sa + So: külön beállítható)

Minden beállított időprogram használható automata véletlenszerű módban is!

A 3. pontban leírtak szerint lépjen automata módba vagy automata módba véletlenszerű funkcióval

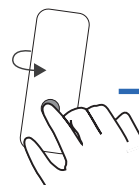

Nyomja le minimum 5 másodpercig a K+ gombot az időbeállítások indításához.

Megjelenik az időprogram mód.



Most választhat a 3 időprogram mód között a FEL / LE gombok segítségével.

- 01: Mo-So (Napi program -> minden nap eltérő FEL/LE mozgási idők)
 02: Mo-So (Heti program -> minden nap azonos FEL/LE mozgási idők)
 03: Mo-Fr / Sa + So (Hétfélig program -> Mo-Fr: azonos mozgási idők, Sa + So: külön beállítható)

Minden beállított időprogram használható automata véletlenszerű módban is!

Miután kiválasztotta a kívánt időprogram módot, nyomja meg 1x a P2 gombot.

Az óra jelző villogni fog az előre kiválasztott csatornán (FEL mozgási idő beállítása)

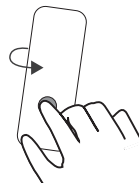

Most a FEL és LE gombokkal beállíthatja az órát.


Az óra beállítása után nyomja meg a K+ gombot, hogy a perccel is be tudja állítani.

Most a perc kezd villogni.

A FEL és LE gombokkal beállíthatja a perccel.

Miután sikeresen beállította a kívánt FEL mozgási időpontot, nyomja meg 1x a P2 programgombot, hogy elmentse a beállításokat, és a LE mozgási időkhöz lépjen.


Most programozza be a LE mozgási időket ugyanúgy, ahogy az imént a FEL mozgási időknél tette.

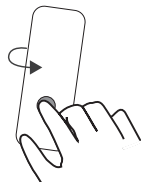


Miután beállította a LE mozgási időket is, nyomja meg a P2 programgombot a beállítások elmentéséhez és a programmódból történő kilépéshez.

További csatornák mozgási idejének beprogramozásához ismételje meg a fenti folyamatot, a programozni kívánt új csatornán.

7. Távirányító hozzáadása

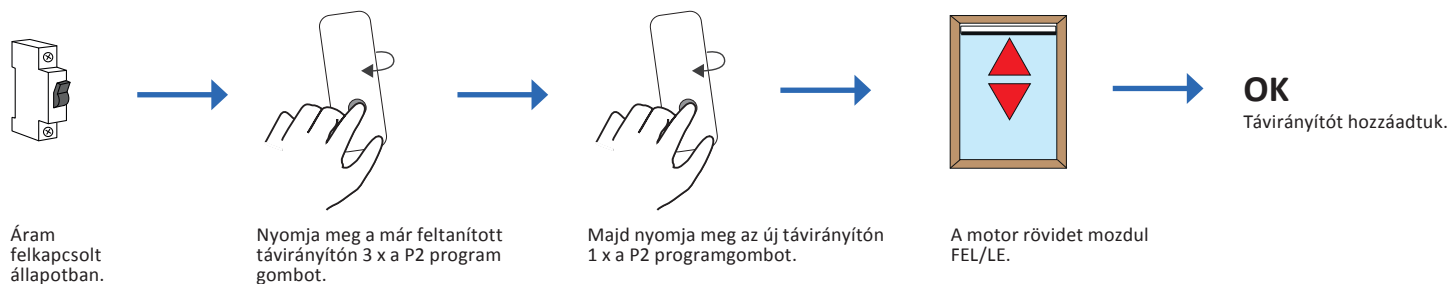

8. A beállított dátum, idő és FEL- LE mozgatási idők ellenőrzése

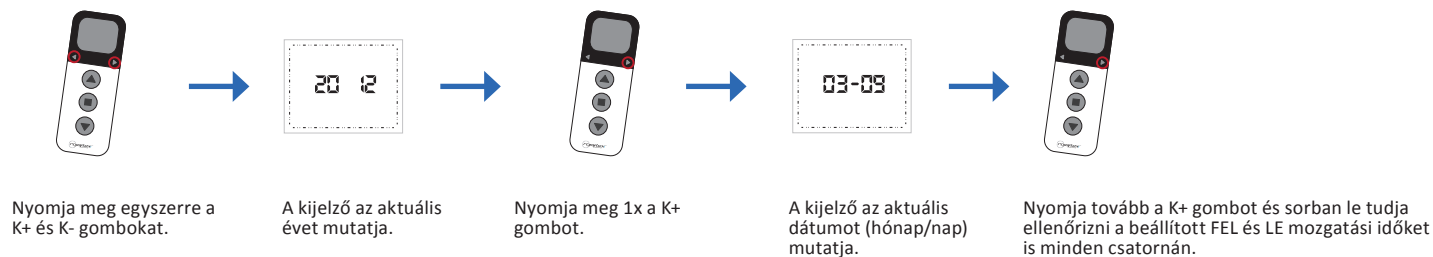

A kiegészítő / további funkciókat a Rojaflex rádiómotorok, vagy a Rojaflex rádióvevők használati útmutatóiban találhatja. Attól függően, hogy Önnél melyik eszközt vezérli közvetlenül a távirányító: rádiós motort vagy rádióvevőt! Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM motorok, RWE1 / RWE 2 / RUE1 rádióvevők, MLSF / MLMF motorok

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu

www.rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.