



Rojaflex RWST5 5-csatornás fali rádióadó Timer-es

Minden Rojaflex rádiómotorhoz és
rádióvevőhöz.
(kivéve: MLSF / MLMF motorok)

Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok	1
Programozás / Beállítás	2 – 5
Kontakt információ	6



Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek:
R&TTE 1999/5/EC
Modell: Rojaflex RWST5


DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer

Vezérlés

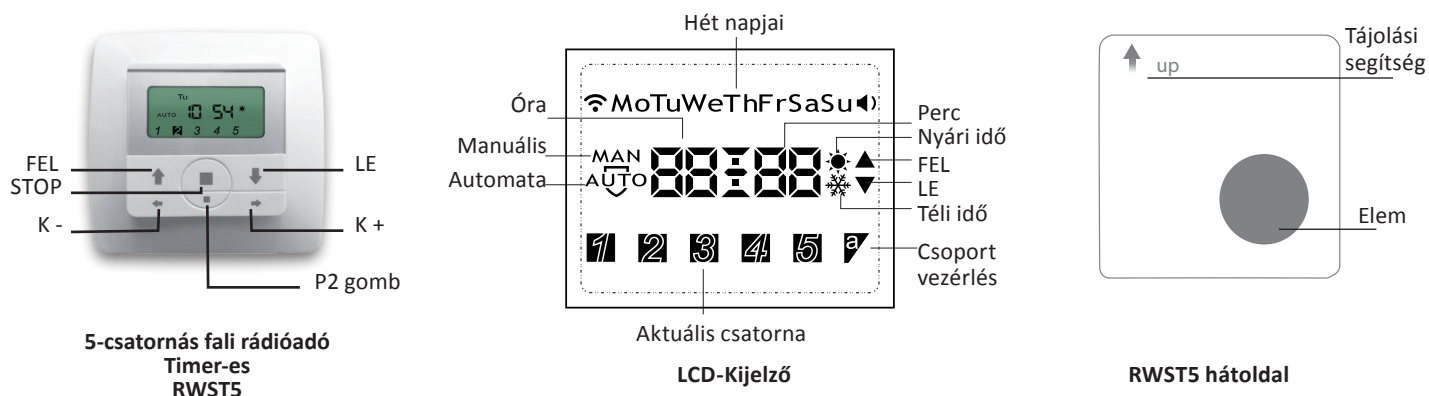

Technikai adatok


Technikai adatok

Áramfelvétel:	3 V (elem CR2450)
Rádió frekvencia:	433,92 MHz Két-irányú kommunikáció
Áramfogyasztás:	≥10 mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +50°C
Hatótávolság:	Szabad térben: kb. 150 m / zárt térben: kb. 30 m
Csatornák:	5-csatorna
Kompatibilitás:	Rojaflex rádiómotorok (ELFIS / ELFIM) és rádióvevők (RWE1 / RWE2 / RUE1)

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Fali rádióadó RWST5
 2. Fali tartó - fehér - beleértve a rögzítő tartozékokat
- + Használati útmutató

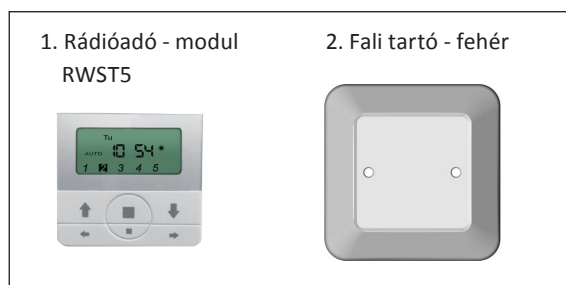


Programozás / Beállítás

1. Tanuló mód - Rádiómotor vagy rádióvevő

Helyezze az eszközt (rádiómotort vagy rádióvevőt), amelyikre a távirányítót rá szeretné tanítani, TANULÓ MÓD-ba, a hozzá tartozó útmutató szerint. (Áram alá helyezéssel)

Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM rádiós motor, RWE1 / RWE2 / RUE1 rádióvevő.

2. Fali rádióadó rátanítása (rádiómotorra vagy rádióvevőre)

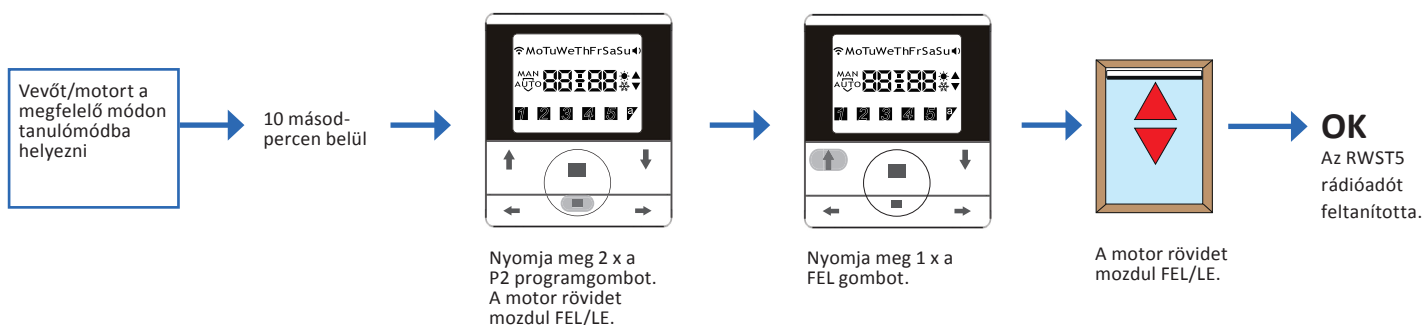


3. Időkapcsoló aktiválása és inaktíválása

Manuális mód: nincs időkapcsoló funkció

Automata mód: időkapcsolással FEL vagy LE irányban

Automata mód véletlenszerű funkcióval: időkapcsolással és véletlenszerű funkcióval - minden nap eltérően (+/- 15 perc) kapcsol. FEL vagy LE irányban.

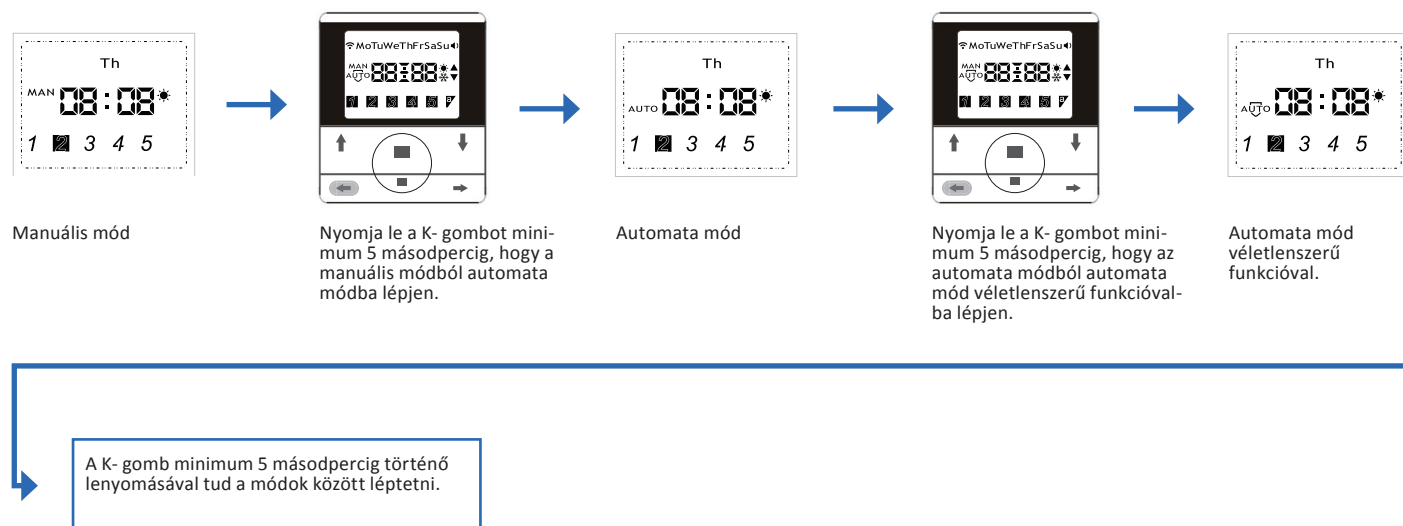


Programozás / Beállítás

4. Pontos idő beállítása (Manuális módban!)

Minden gombnyomást 8 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.

Ha programozás közben megnyomja a STOP gombot, kilép a programmódból mentés nélkül!

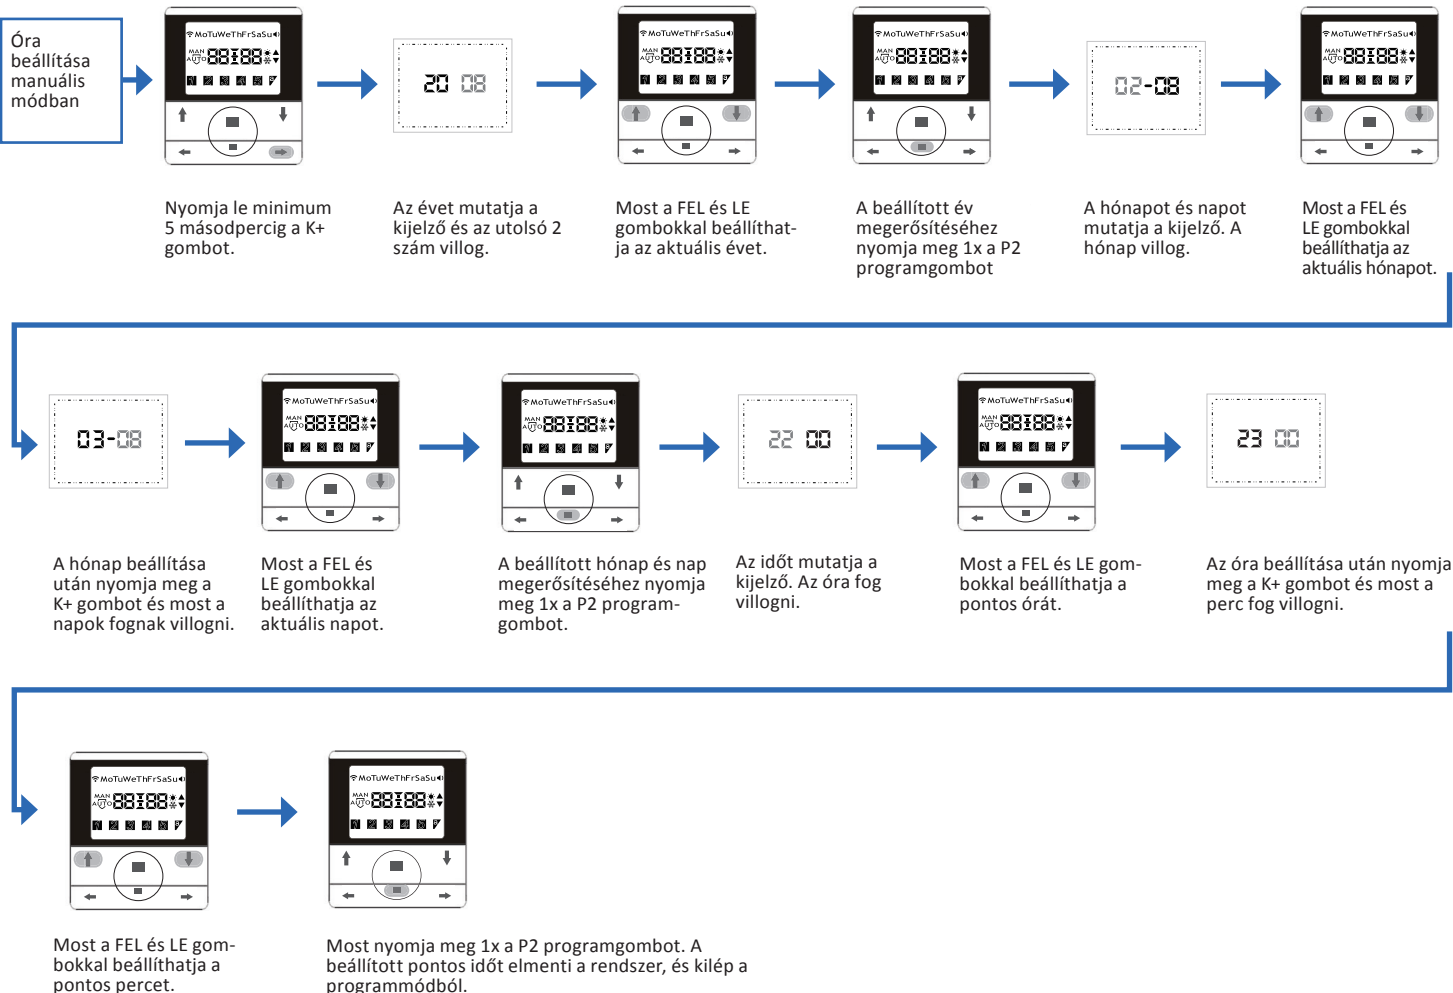

5. Egyedi és csoportvezérlés

A ROJAFLEX RWST5 fali rádióadóval dönthet az egyedi vagy csoportos vezérlés mellett.

A K+ és K- gombokkal az egyes csatornák között választhat 1 – 5-ig, vagy a csoportvezérléshez, lépjen az "A" jelzésre. Egy csatorna kiválasztásánál, csak az adott (fekete kerettel jelölt) csatorna lesz aktív. Ezt, a fekete kerettel jelölt csatornát, tudja most a FEL/STOP/LE gombokkal vezérelni. Ha az "A"-t jelöli a fekete keret, a csoportvezérlés aktív. Most mind az 5 csatornát egyidejűleg tudja a FEL/STOP/LE gombokkal vezérelni. Az egyedi vezérlésbe történő visszalépéshez újból nyomja meg a K- vagy K+ gombot. A K+ és K- gombokkal tudja az aktuális csatornát kiválasztani az automatikus FEL és LE mozgatósi idők beállításához. (6. pont: „FEL / LE mozgatósi idők beállítása”).

MoTuWeThFrSaSu

MAN AUTO 00:00 00:00

1 2 3 4 5 a

6. FEL és LE mozgatósi idők beállítása (Automata módban!)


Automata mód és Automata mód véletlenszerű funkcióval

1. Minden gombnyomást 8 másodpercen belül végezzen el. Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.
2. A programozás előtt elsőként válassza ki a programozni kívánt csatornát. (lásd 5. pont)

3. Időprogram módok:


- Program - 01: Mo-So (Napi program -> minden nap eltérő FEL/LE mozgatósi idő)
 Program - 02: Mo-So (Heti program -> minden nap azonos FEL/LE mozgatósi idő)
 Program - 03: Mo-Fr / Sa + So (Heti program -> Mo-Fr: azonos mozgatósi idők, Sa + So: külön beállítható)

Minden beállított időprogram használható automata véletlenszerű módban is!

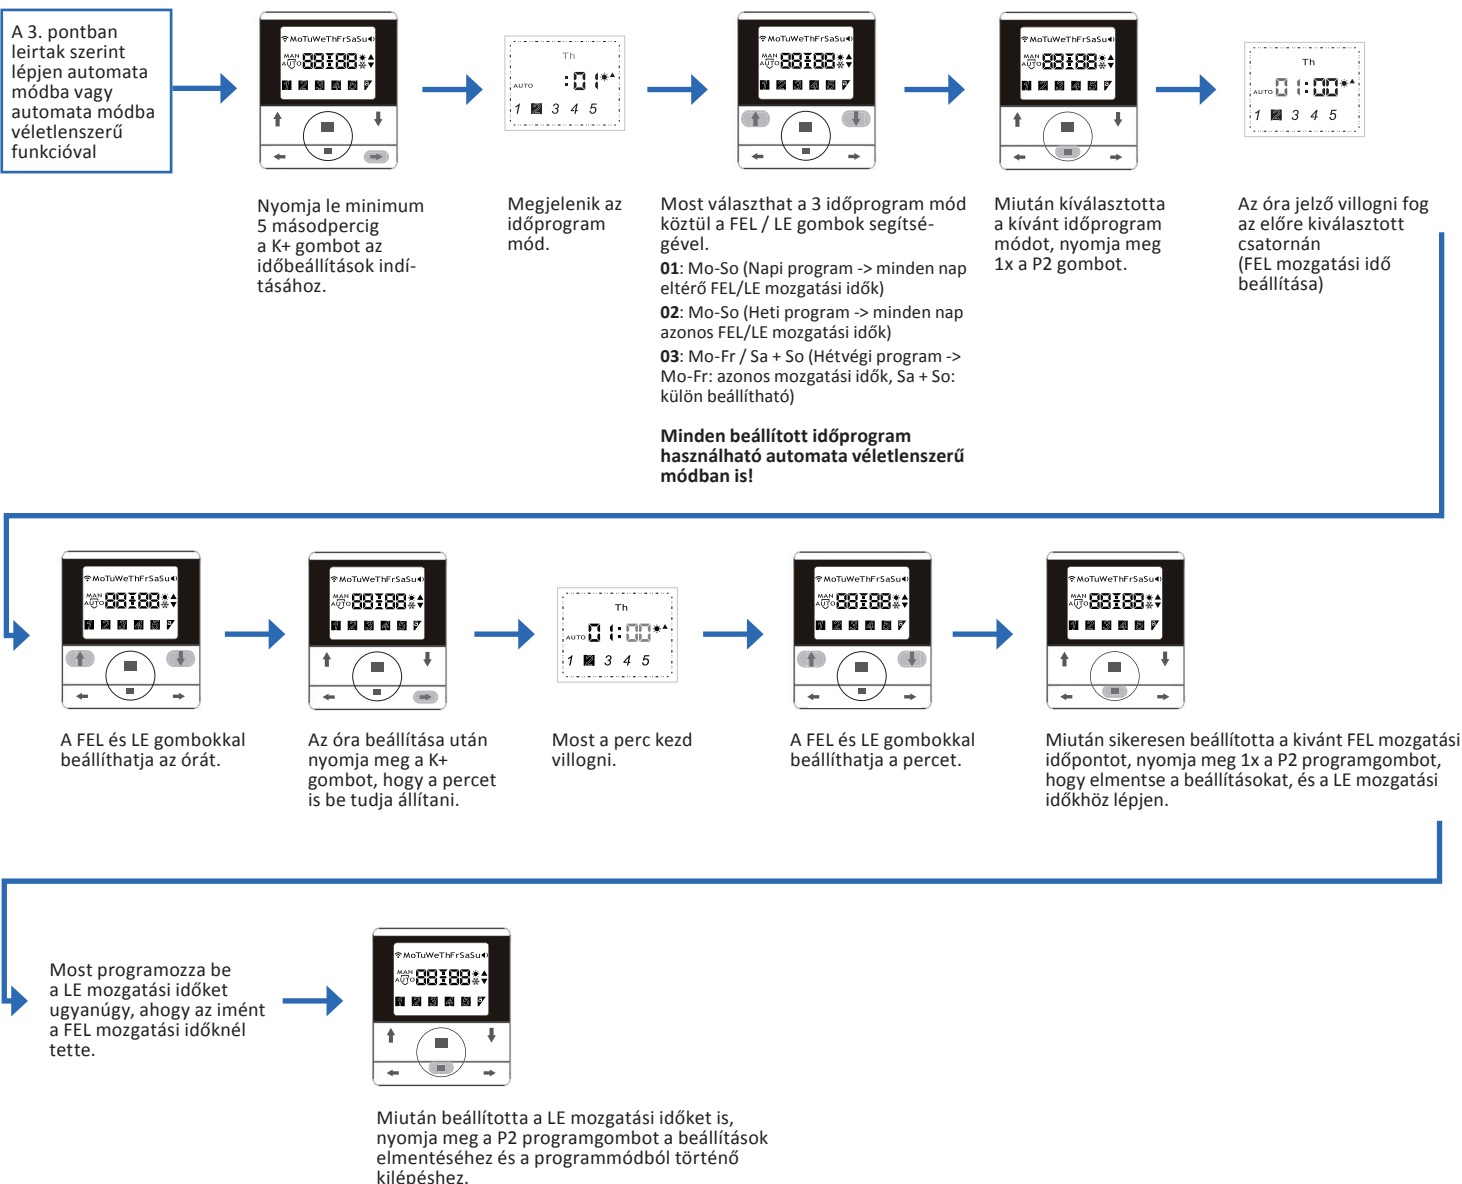

További csatornák mozgatósi idejének beprogramozásához ismételje meg a fenti folyamatot, a programozni kívánt új csatornán.


7. A beállított dátum, idő és FEL- LE mozgási idők ellenőrzése

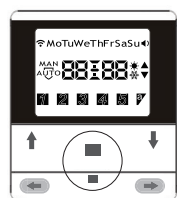

Nyomja meg egyszerre a K+ és K- gombokat.




A kijelző az aktuális évet mutatja.

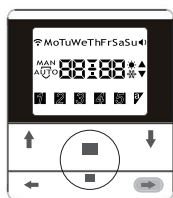

Nyomja meg 1x a K+ gombot.



A kijelző az aktuális dátumot (hónap/nap) mutatja.

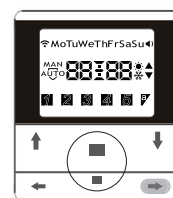

Nyomja tovább a K+ gombot és sorban le tudja ellenőrizni a beállított FEL és LE mozgási időket is minden csatornán.



A kiegészítő / további funkciókat a Rojaflex rádiósmotorok, vagy a Rojaflex rádióvevők használati útmutatóiban találhatja. Attól függően, hogy Önnél melyik eszközt vezérli közvetlenül a távirányító: rádiós motort vagy rádióvevőt! Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM motorok, RWE1 / RWE 2 / RUE1 rádióvevők

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu

www.rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.