

# TD-Sevenlogic Comfort időkapcsoló



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Általános biztonsági tudnivalók..... | 1 |
| Funkció áttekintés.....              | 2 |
| Technikai adatok.....                | 2 |
| Telepítési útmutató.....             | 3 |
| Funkciók.....                        | 4 |
| Időkapcsoló beállítása.....          | 5 |
| Kontakt információ.....              | 6 |

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt időkapcsolók a következő szabályoknak és irányelveknek megfelelnek:  
89/336/EEC és 1999/5/EC

Modell: Jarolift TD Sevenlogic Comfort

ETS 300 683, EN 300 220-3

Schönberger GmbH & Co. KG  
Münchner Straße 49-51  
82069 Hohenschäftlarn



  
Michael Mayer  
Geschäftsführer



Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- A vezérlés elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden, elektromos berendezésen végzett munkát, csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő bekötési rajznak megfelelően (3. oldal)
- Minden telepítési- és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhet.



Figyelmetlenség esetén fennáll az életveszély lehetősége!

Ügyeljen a vizes- és nyirkos helyiségekre vonatkozó előírásokra.

Különösen ügyeljen a nedves helyiségekre vonatkozó előírások DIN VDE 0100, 701-es és 702-es részének betartására. Ezek az előírások tartalmazzák az egyértelmű védelmi intézkedéseket.



Hibás berendezés használata személyi és dologi károkozáshoz vezethet (pl: áramütés, rövidzárlat)

- Soha ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
- Ügyeljen a hálózati kábel és berendezés sértetlenségére.
- Lépjen kapcsolatba szervizünkkel (utolsó oldal), amennyiben a berendezés sérülését tapasztalja.



A helytelen használat fokozott sérülésveszéllyel járhat!

- Tájékoztasson minden felhasználót a csőmotor és a rádióvevő helyes használatáról.
- Ügyeljen a mozgásban lévő redőnyre és tartson tőle távol minden személyt, amíg a mozgás véget nem ér.
- Tiltsa meg a gyermekeknek, a bekötött vezérléssel és a távirányítóval való játékot.
- Tegye el úgy a távirányítót, hogy a nemkívánatos működtetéseket (pl: játszó gyermek) kizárhassa.
- A redőny minden tisztítási munkáit áramtalanított berendezés mellett végezze.

#### FONTOS

A DIN EN 13695 norma alapján, gondoskodni kell, a redőnypalást rögzített mozgásáról, az EN 12045 feltételei szerint. Tehát az oldalainak rögzítettnek, lezártnak kell lenniük.

Zárt redőnypalástokról érdeklődjön redőnyös szakemberkenél, vagy eladójánál.

## i Helyes használat / Felhasználási feltételek

A csőmotorokat kizárólag redőnyök és napellenzők nyitására és zárására használja.

#### FONTOS

- A motorkábelt feszültség nélkül kell, a helyi elektromos előírások betartásával, az elágazó dobozhoz bekötni.
- Csak a gyártó által adott eredeti összetevőket és tartozékokat használja

Felhasználási feltételek:

- Az elektromos bekötéshez szükséges a telepítés helyén: 230 V / 50 Hz áramcsatlakozás, helybeni biztosító kapcsoló (biztosíték).



## Fontos telepítési tudnivalók




#### FONTOS

A berendezés telepítése előtt, hasonlítsa össze az adattáblában szereplő feszültség/frekvencia adatokat, a helyi hálózatával. A rádióvevő beépítése előtt, minden, nem a működtetéshez előírt, vezeték és berendezést szereljen le, vagy helyezzen üzemén kívül.

Kicsomagolás után hasonlítsa össze a következőket:

- A csomagolás tartalmát, a csomagoláson feltüntetett alaptartozék információkkal.
- A vezérlés típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.

ATD Sevenlogic Comfort által egy rődöny-, napellenző-, vagy zsalúziomotort vezérelhet manuálisan, vagy időkapcsoló módban. Az óra 8 különálló mentési helyel rendelkezik, a motor különböző működtetési idejének beállításához. Aktiv léptető mód esetén alkalmas a Sevenlogic zsalúziák vezérléséhez.

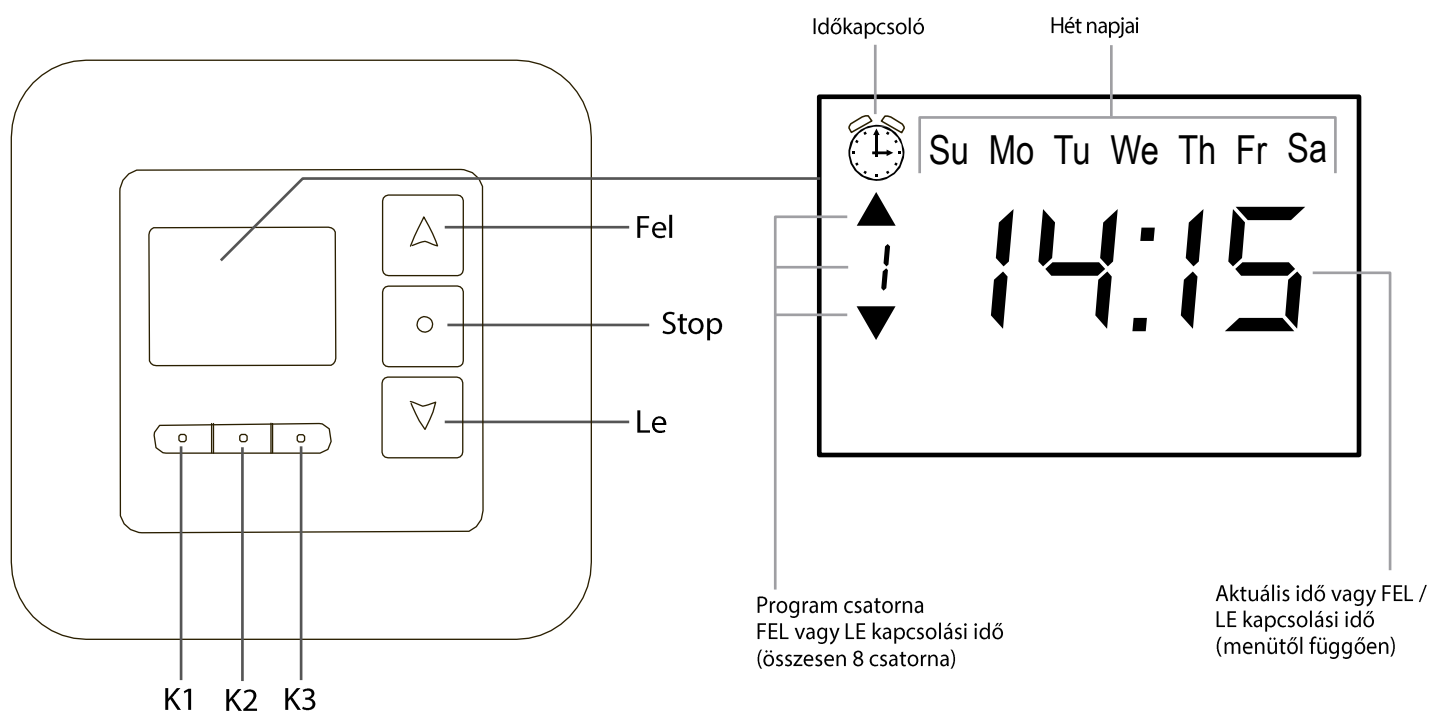


## Technikai adatok / Alaptartozékok

| Technikai adatok            |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Áramellátás:                | AC185~240V, 50/60Hz |
| Hálózati terhelés:          | < 400W              |
| Stand-by fogyasztás:        | 0,6 Watt            |
| Védelmi fok:                | IP 30               |
| Megeng. körny. hőmérséklet: | 0°C - +60°C         |
| Kapcsolási idő:             | 4 perc              |

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Műanyag tartókeret
  2. Fehér óramodul Sevenlogic Comfort
  3. Fehér külsőkeret
- + Felhasználói kézikönyv

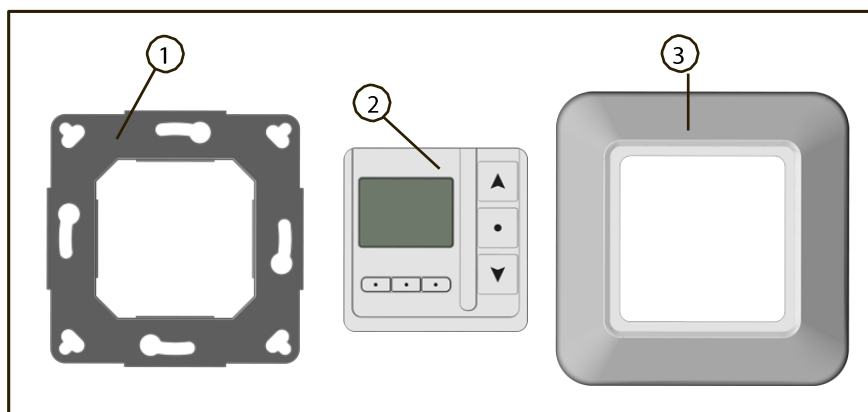





## Időkapcsoló funkció aktiválása és inaktíválása



Időkapcsoló aktív



Időkapcsoló inaktív

Győződjön meg róla, hogy a kezdő nézetben van.

Ahhoz, hogy bármely menüből a kezdő nézetre lépjen, nyomja meg röviden a STOP gombot.


Az időkapcsoló funkció aktiválásához, vagy inaktíválásához, tartsa lenyomva a STOP gombot, majd röviden nyomja meg a K2 gombot. Amikor aktív az időkapcsoló funkció, akkor egy óra szimbólumot lát a kezdő nézet bal felső sarkában.



## Léptető mód aktiválása és inaktíválása

### Léptető mód aktiválása


Tartsa lenyomva a STOP gombot és utána nyomja meg röviden a FEL gombot. Majd engedje fel a STOP gombot.

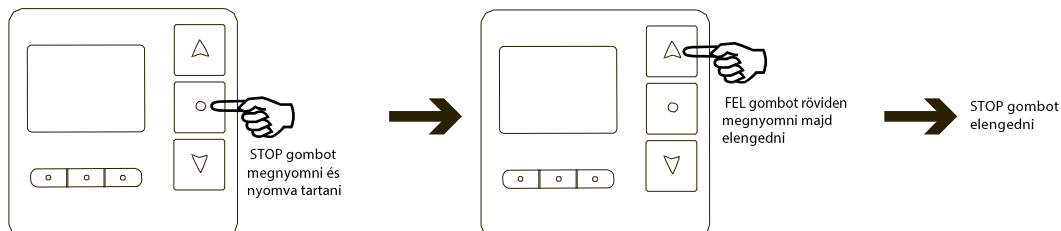

A motor csak addig megy, amíg a FEL vagy LE gombot lenyomva tartja. Ha léptető módban, a FEL vagy LE gombot 3 másodpercig nyomva tartja, akkor a motor a végállásig fog menni, vagy míg meg nem nyomja a STOP gombot.

### Léptető mód inaktíválása


Tartsa lenyomva a STOP gombot és utána nyomja meg röviden a LE gombot. Majd engedje fel a STOP gombot.

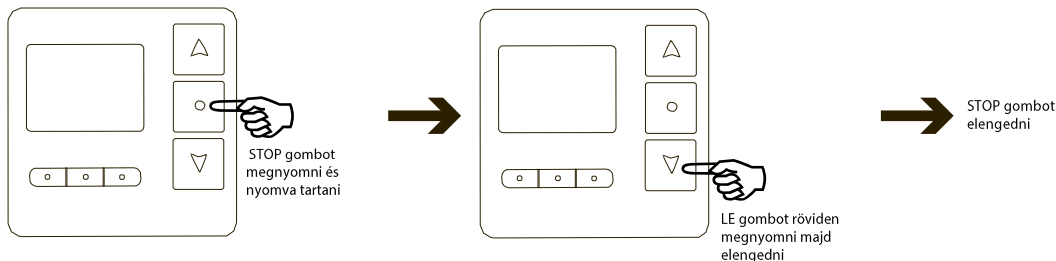



## Aktuális idő és dátum beállítása

1. Nyomja meg a kezdő nézetben a K1 gombot. A bal felső sarokban megjelenik az óraszimbólum és az óra kijelző villogni kezd.

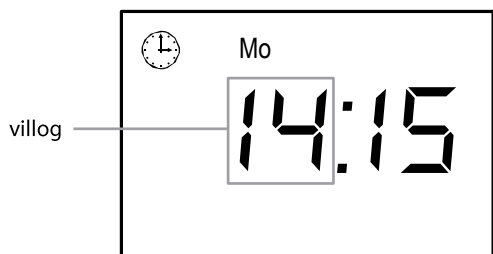

2. Most állítsa be a pontos órát a fel / LE gombok segítségével, majd a bevitelhez nyomja meg a K1 gombot.

3. Most a perc kijelző villog. Állítsa be a kívánt percet a 2. pontban leírtak szerint. Majd folytassa a nap beállításával szintén a 2. pontban leírtak szerint.


Ügyeljen rá hogy a napok rövidítései, az angol rövidítéseknek felelnek meg.  
(Su=vasárnap, Mo=hétfő, Tu=kedd, We=szerda, Th=csütörtök, Fr=péntek, Sa=szombat)

4. Amikor befejezte a beállításokat nyomja meg a STOP gombot. Ez menti a beállításokat, és kilép a programozó módból a kezdő nézetbe.



## FEL és LE irányok idejének programozása

1. Kezdő nézetben nyomja meg a K2 gombot, ekkor belép a mozgásidő programba. A bal felső sarokban most egy óra szimbólumot lát. Összesen 8 FEL és 8 LE mozgásidőt tud beállítani.

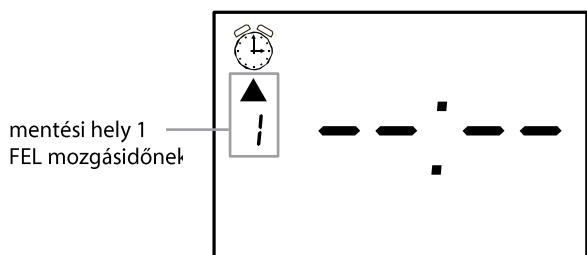

2. A K2 gomb nyomkodásával tudja az egyes mentési helyeket váltogatni. (A kis nyíl a kijelző bal oldalán jelzi, hogy épp egy FEL vagy LE irányú mozgást kíván kezelni.)

A ( -- : -- ) jelzés, azt mutatja, hogy az adott mentési hely és irány még inaktív. Nincs hozzá idő beállítva.

Ha itt mégis egy időpontot lát, akkor folytassa a 4. ponttól, ha nem, akkor folytassa a 3. ponttal tovább.


3. Az inaktív mentési hely aktiválásához nyomja meg a K3 gombot. Az aktív mentési hely inaktíválásához pedig ismételten nyomja meg a K3 gombot, egészen addig amíg a kijelzőn ismét a ( -- : -- ) jelzést látja.

4. Most nyomja meg a K1 gombot az időpont beállításához. Az óra kijelző villogni kezd és a FEL / LE gombokkal beállítható a kiválasztott óra. Nyomja meg ismételten a K1 gombot, hogy a perc beállításra lépjen. A percek szintén a FEL / LE gombokkal tudja beállítani.

5. A K1 gomb ismételt megnyomásával a nap kiválasztására lép. Most válassza ki a FEL / LE gomb segítségével, hogy az előbb beállított időponthoz mely napot/napokat szeretné hozzárendelni.

Az alábbiak közül választhat:

- egyes hétköznapi = pl.: „Tu” kedd
- rövid munkahét = Mo Tu We Th Fr (hétfőtől - péntekig)
- hosszú munkahét = Mo Tu We Th Fr Sa (hétfőtől - szombatig)
- teljes hét = Su Mo Tu We Th Fr Sa (hétfőtől - vasárnapig)

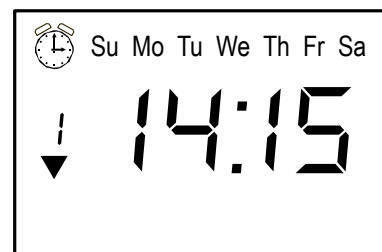

6. Amennyiben megfelelnek a beállított értékek, a K1 gomb megnyomásával, továbbléphet a következő mentési helyre, és kezdhet előről egy új beállítást, vagy nyomjon STOP gombot a programozásból való kilépéshez. A beállított időpontokon való módosításhoz nyomja meg a K1 gombot.

Amennyiben problémája adódott a termékkel, vagy esetleg egy sérült eszközt kapott, kérjük jelezze felénk írásban, vagy e-mail-en a lenti címre.

JAROLIFT®™

SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG  
védett márkája

Münchner Straße 49-51  
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:  
RF-Solutions Hungary Kft.  
H-1111 Budapest,  
Lágymányosi u. 12.  
[www.rf-solutions.hu](http://www.rf-solutions.hu)  
[info@rf-solutions.hu](mailto:info@rf-solutions.hu)

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.