

4-csatornás kézi távirányító TDRC-04



Funkció áttekintés.....	1
Technikai adatok.....	1
Programozás / Beállítás.....	2
Egyedi- és csoportos vezérlés.....	2
Kontakt információ.....	3

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióadók a következő szabályoknak és irányelveknek megfelelnek:
R&TTE 1999/5/EC

Modell:TDRC - 04


DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

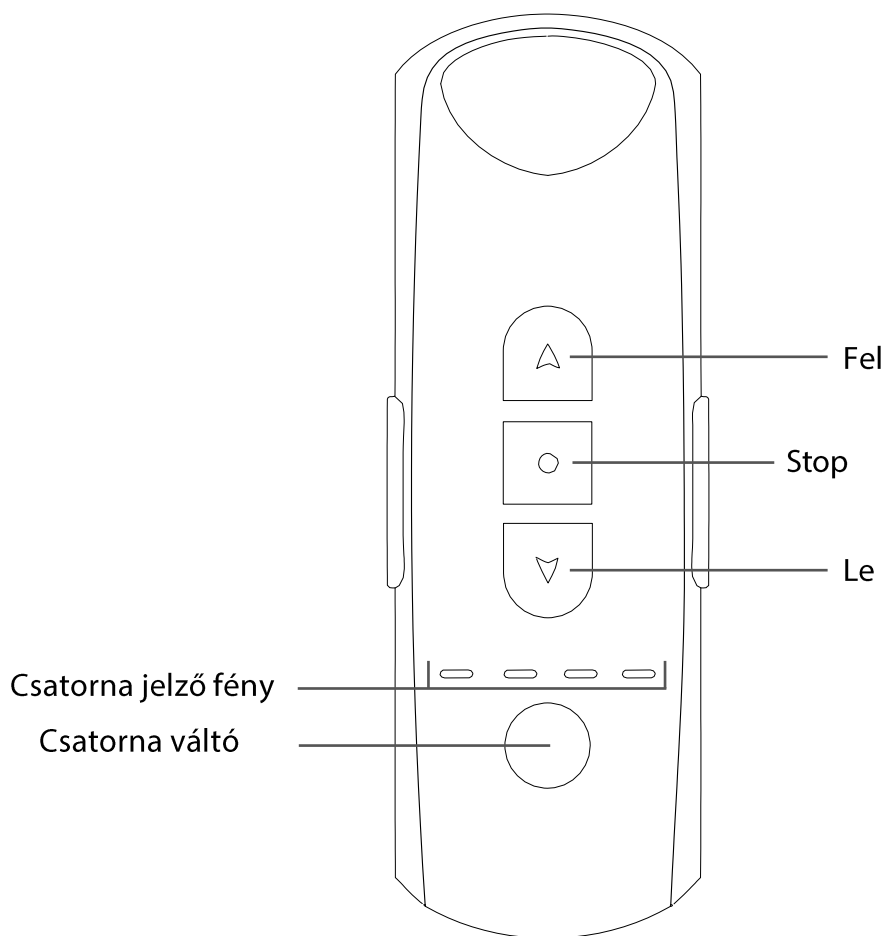


i Technikai adatok / Alaptartozékok

Technikai adatok

Áramfelvétel:	3Volt
Elem típus:	CR2430
Áramfogyasztás:	≤12mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-20°C - +60°C
Rádiókódolás:	ugrókódos
Rádió frekvencia:	433.92 MHz
Csatornák:	4 csatorna
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden TDR rádiós motorral és rádióevővel, ami 2010/03 gyártási idő utáni.

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. TDRC-04 távirányító
 2. Acryl falitartó
- + Felhasználói kézikönyv

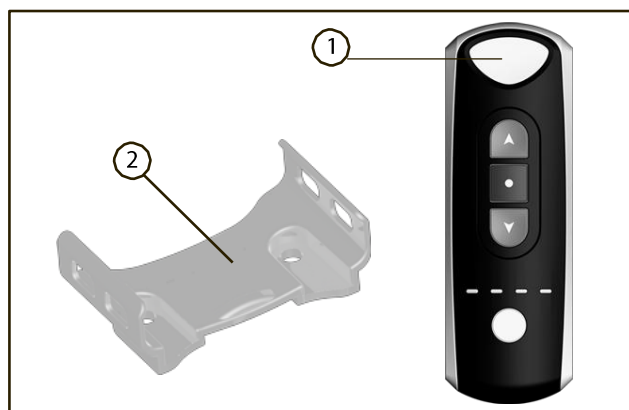



Távirányító feltanítása

1. Először is válassza ki a távirányítón, a csatorna váltó gombbal, a kívánt csatornát, amire a kiválasztott rádióvevőt szeretné feltanítani. (A kiválasztott csatornát egy világító LED fény fogja jelezni a távirányítón)
2. Helyezze tanuló módba a vezérelni kívánt rádiós motort, vagy rádióvevőt, a hozzájuk mellékelt útmutató szerint.
3. Most nyomja meg 10 másodpercen belül egyszerre a FEL és LE gombokat, majd röviden nyomja meg a STOP gombot. A sikeres feltanítást a beépített rádiós motor, vagy a rádióvevőhöz csatolt motor 2 kattanással fogja jelezni. Most már vezérelhető a motor a távirányítón található FEL/STOP/LE gombok segítségével.




Csatorna kiválasztása a csatorna választó gomb segítségével



Vevőt a megfelelő módon tanuló módba állítani



FEL/LE gombokat egyszerre lenyomni utána STOP gombot lenyomni

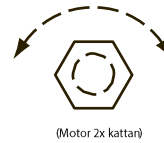

Egyedi- és csoportos vezérlés

A TDRC-04 kézi távirányítóval 4 eszközt tud vezérelni, akár egyedileg külön-külön, akár csoportosan egyszerre mind a négyet. Válassza ki a csatorna váltó gombbal a kívánt csatornát. A kiválasztott aktív csatorna ezután a FEL/STOP/LE gombokkal vezérelhető.

A csoportos vezérlés kiválasztásához többször nyomja meg a csatorna választó gombot. Miután a távirányító a 4. csatornát is átlépte, akkor mind a 4 LED világítani fog. Ez azt jelenti, hogy mind a 4 csatornát kiválasztotta, és a FEL/STOP/LE gombokkal, egyidejűleg vezérli mind a 4 eszközt.

Az egyedi vezérléshez való visszatéréshez, csak egyszerűen nyomja meg ismét a csatorna választó gombot. A LED automatikusan az első csatornát fogja mutatni.

Amennyiben problémája adódott a termékkel, vagy esetleg egy sérült eszközt kapott, kérjük jelezze felénk írásban, vagy e-mail-en a lenti címre.

JAROLIFT®™

SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG
védett márkája

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest,
Lágymányosi u. 12.
www.rf-solutions.hu
info@rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.