

4-csatornás fali rádióadó – időzítővel TDRCT -04W



Funkció áttekintés.....	1
Technikai adatok.....	1
Programozás / Beállítás.....	2
Időkapcsoló programozása.....	3 + 4
Kontakt információ.....	5

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióadók a következő szabályoknak és irányelveknek megfelelnek:
R&TTE 1999/5/EC

Modell:TDRCT - 04W


DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlam



Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

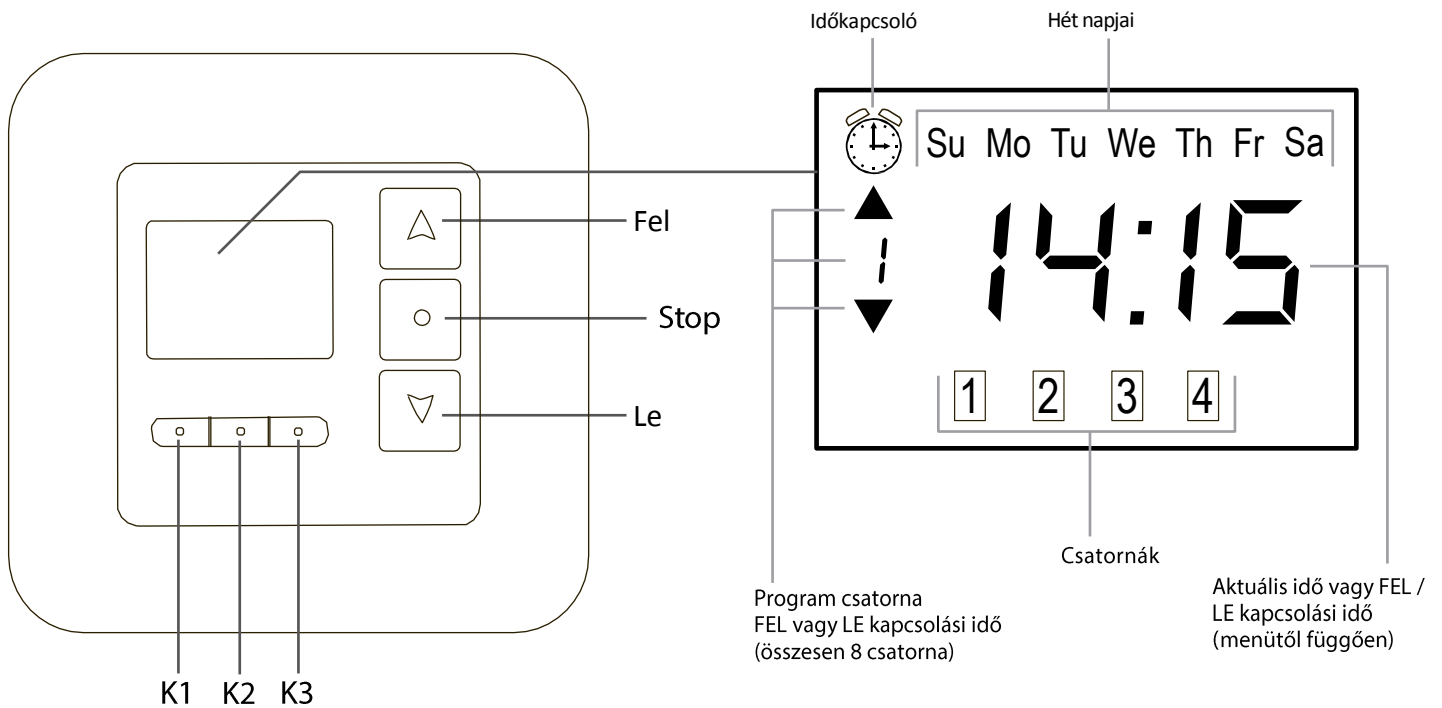


A 4-csatornás időzítő rádióadóval maximum 4 csőmotort lehet manuálisan, csoportban vagy egyedileg is vezérelni

Technikai adatok / Alaptartozékok

Technikai adatok	
Áramfelvétel:	3Volt
Elem típusa:	CR2430
Áramfogyasztás:	≤12mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +60°C
Rádiókódolás:	ugrókódos
Rádió frekvencia:	433.92 MHz
Csatornák:	4 csatorna
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden 2010/03 gyártási dátum utáni TDR rádióvevővel és rádiósmotorral

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:


1. Fali rádiómodul (TDRCT-04W)
 2. Fehér falitartó
- + Felhasználói kézikönyv

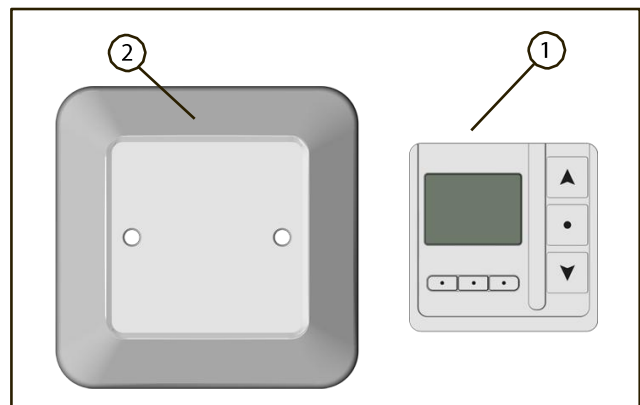



Távirányító feltanítása

1. Először is válassza ki a távirányítón, a K3 gombbal, a kívánt csatornát, amire a kiválasztott rádióvevőt szeretné feltanítani. (a kiválasztott csatornát a kijelzőn alul a csatorna listán egy keret fogja jelölni).
2. Helyezze tanuló módba a vezérelni kívánt rádiós motort, vagy rádióvevőt, a hozzájuk mellékelt útmutató szerint.
3. Most nyomja meg 10 másodpercen belül egyszerre a FEL és LE gombokat, majd röviden nyomja meg a STOP gombot. A sikeres feltanítást a beépített rádiós motor, vagy a rádióvevőhöz csatolt motor 2 kattánással fogja jelezni. Most már vezérelhető a motor a rádióadón található FEL/STOP/LE gombok segítségével.

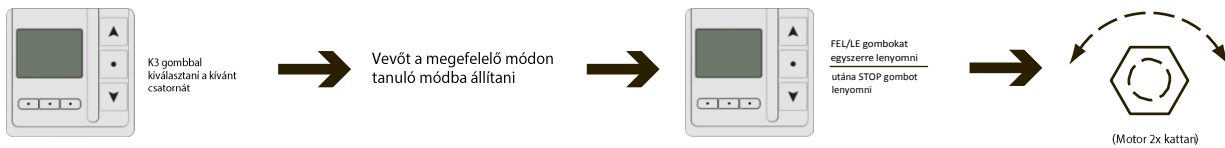


Egyedi- és csoportos vezérlés

A TDRCT-04W fali rádióadóval 4 eszközt tud vezérelni akár egyedileg külön-külön, akár csoportosan egyszerre mind a négyet. Válassza ki a K3 gombbal a kívánt csatornát. A kiválasztott aktív csatorna ezután a FEL/STOP/LE gombokkal vezérelhető.

A csoportos vezérlés kiválasztásához többször nyomja meg a K3 gombot. Miután a kijelzőn a 4. csatornát is átlépte, akkor mind a 4 csatornát kerettel fogja jelölni a kijelzőn. Ez azt jelenti hogy mind a 4 csatornát kiválasztotta, és a FEL/STOP/LE gombokkal, egyidejűleg vezérli mind a 4 eszközt.


Az egyedi vezérléshez való visszatéréshez, csak egyszerűen nyomja meg ismét a K3 gombot. A kijelző automatikusan az első csatornát fogja mutatni.

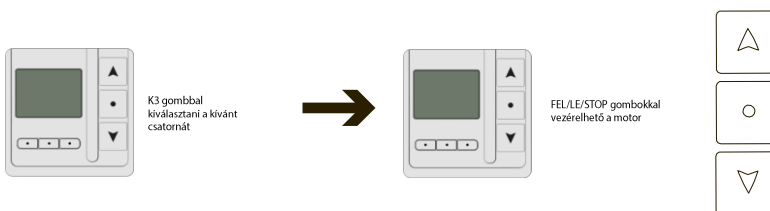



Aktuális idő és dátum beállítása

1. Nyomja meg a kezdő nézetben a K1 gombot. A bal felső sarokban megjelenik az óraszimbólum és az óra kijelző villogni kezd.

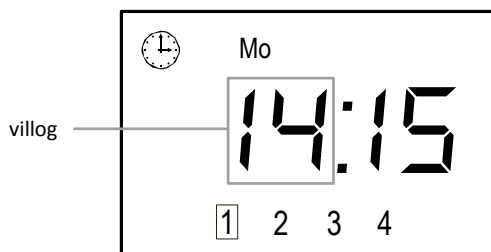

2. Most állítsa be a pontos órát a fel / LE gombok segítségével, majd a bevitelhez nyomja meg a K1 gombot.

3. Most a perc kijelző villog. Állítsa be a kívánt percet a 2. pontban leírtak szerint. Majd folytassa a nap beállításával szintén a 2. pontban leírtak szerint.


Ügyeljen rá, hogy a napok rövidítései, az angol rövidítéseknek felelnek meg. (Su=vasárnap, Mo=hétfő, Tu=kedd, We=szerda, Th=csütörtök, Fr=péntek, Sa=szombat)

4. Amikor befejezte a beállításokat nyomja meg a STOP gombot. Ez menti a beállításokat, és kilép a programozó módból a kezdő nézetbe.



FEL és LE irányok idejének programozása

1. Kezdő nézetben nyomja meg a K2 gombot, ekkor belép a mozgásidő programba. A bal felső sarokban most egy óra szimbólumot lát. Összesen 8 FEL és 8 LE mozgásidőt tud beállítani.

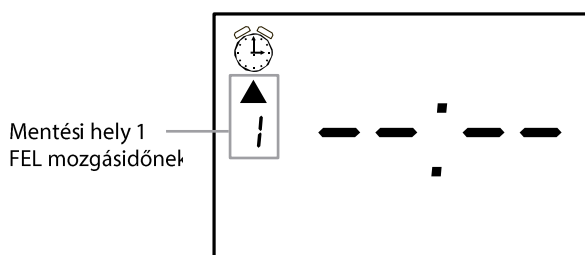

2. A K2 gomb nyomkodásával tudja az egyes mentési helyeket váltogatni. (A kis nyíl a kijelző bal oldalán jelzi, hogy épp egy FEL vagy LE irányú mozgást kíván kezelni.)

A (-- : --) jelzés, azt mutatja, hogy az adott mentési hely és irány még inaktív. Nincs hozzá idő beállítva.

Ha itt mégis egy időpontot lát, akkor folytassa a 4. ponttól, ha nem, akkor folytassa a 3. ponttal tovább.


3. Az inaktív mentési hely aktiválásához nyomja meg a K3 gombot. Az aktív mentési hely inaktíválásához pedig ismételtlen nyomja meg a K3 gombot, egészen addig amíg a kijelzőn ismét a (-- : --) jelzést látja..

4. Most nyomja meg a K1 gombot az időpont beállításához. Az óra kijelző villogni kezd és a FEL / LE gombokkal beállítható a kiválasztott óra. Nyomja meg ismételtlen a K1 gombot, hogy a perc beállításra lépjen. A perceket szintén a FEL / LE gombokkal tudja beállítani.

5. A K1 gomb ismételt megnyomásával a nap kiválasztására lép. Most válassza ki a FEL / LE gomb segítségével, hogy az előbb beállított időponthoz mely napot/napokat szeretné hozzárendelni.

Az alábbiak közül választhat:

- egyes hétköznap = pl.: „Tu” kedd
- rövid munkahét = Mo Tu We Th Fr (hétfőtől - péntekig)
- hosszú munkahét = Mo Tu We Th Fr Sa (hétfőtől - szombatig)
- teljes hét = Su Mo Tu We Th Fr Sa (hétfőtől - vasárnapig)

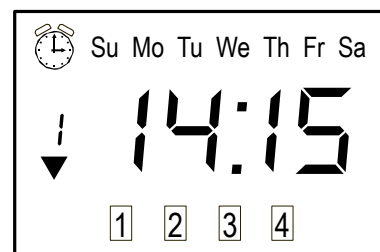

6. Amennyiben megfelelnek a beállított értékek, a K1 gomb megnyomásával, továbbléphet a következő mentési helyre, és kezdhet előről egy új beállítást, vagy nyomjon STOP gombot a programozásból való kilépéshez. A beállított időpontokon való módosításhoz nyomja meg a K1 gombot.



7. Egy bizonyos csatorna, vagy az összes csatorna, egy éppen beállított futásidejének a hozzáadásához, nyomja meg a K3 gombot a rádióadón. Most a csatornát, amihez ezt az időtervet hozzárendelte, az alul látható csatornalistán egy keret fogja jelölni. Ha az összes csatornát hozzá szeretné rendelni az idővezérléshez, akkor annyiszor nyomja meg a K3 gombot, amíg az összes csatornát kijelöli a listán a négyzetet.


Figyelem!

Ha, mind a négy csatorna együttes kijelölését követően, a K3 gomb megnyomásával tovább lép, a mentési hely ismét "inaktív" módba vált! Nyomja meg egyszerűen ismét a K3 gombot, a mentési hely ismét aktív lesz, és a listán az első csatornát fogja jelölni a négyzet!


8. Amennyiben elégedett a beállítással, nyomja meg a K2 gombot a következő mentési helyre lépéshez és kezdje előről a beállítást, vagy nyomjon STOP gombot a programozásból való kilépéshez.



Időkapcsoló funkció aktiválása és inaktíválása

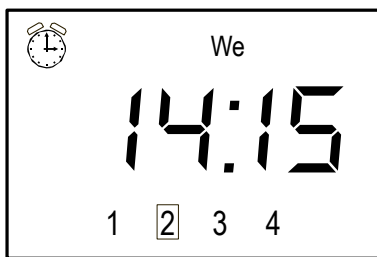

Időkapcsoló aktív

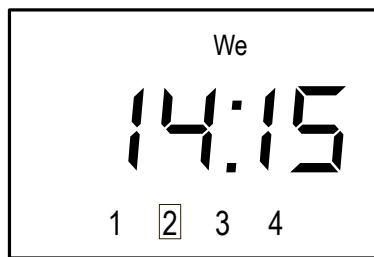

Időkapcsoló inaktív

Győződjön meg róla, hogy a kezdő nézetben van.

Ahhoz, hogy bármely menüből a kezdő nézetre lépjen, nyomja meg röviden a STOP gombot.

Az időkapcsoló funkció aktiválásához vagy inaktíválásához, tartsa lenyomva a STOP gombot, majd röviden nyomja meg a K2 gombot. Amikor aktív az időkapcsoló funkció, akkor egy óra szimbólumot lát a kezdő nézet bal felső sarkában.

Amennyiben problémája adódott a termékkel, vagy esetleg egy sérült eszközt kapott, kérjük jelezze felénk írásban, vagy e-mail-en a lenti címre.

JAROLIFT®™
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG
védett márkája

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest,
Lágymányosi u. 12.
www.rf-solutions.hu
info@rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.