

1-csatornás külső rádióvevő süllyesztett

TDRR-UP



Általános biztonsági tudnivalók.....	1
Funkció áttekintés	2
Technikai adatok / Alaptartozékok	2
Elektromos bekötés.....	2
Rádióadó programozás	3
Kontakt információ.....	4

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők a következő szabályoknak és irányelveknek megfelelnek:
R&TTE 1999/5/EC

Modell:TDRRUP

DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™



Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- A rádióvevő elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden, elektromos berendezésen végzett munkát, csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő bekötési rajznak megfelelően (2. oldal)
- Minden telepítési- és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhet.



Figyelmetlenség esetén fennáll az életveszély lehetősége!

Ügyeljen a vizes- és nyirkos helyiségekre vonatkozó előírásokra.

Különösen ügyeljen a nedves helyiségekre vonatkozó előírások DIN VDE 0100, 701-es és 702-es részének betartására. Ezek az előírások tartalmazzák az egyértelmű védelmi intézkedéseket.



Hibás berendezés használata személyi és dologi károkozáshoz vezethet (pl. áramütés, rövidzárlat)

- Soha ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
- Ügyeljen a hálózati kábel és berendezés sértetlenségére.
- Lépjen kapcsolatba szervízünkkel (utolsó oldal) amennyiben a berendezés sérülését tapasztalja.



A helytelen használat fokozott sérülésveszéllyel járhat!

- Tájékoztasson minden felhasználót a csőmotor és a rádióvevő helyes használatáról.
- Ügyeljen a mozgásban lévő redőnyre és tartson tőle távol minden személyt amíg a mozgás véget nem ér.
- Tiltsa meg a gyermekeknek a bekötött vezérléssel és a távirányítóval való játékot.
- Tegye el úgy a távirányítót, hogy a nemkívánatos működtetéseket (pl. játszó gyermek) kizárhassa.
- A redőny minden tisztítási munkáit áramtalanított berendezés mellett végezzen.

FONTOS

A DIN EN 13695 norma alapján, gondoskodni kell, a redőnypalást rögzített mozgásáról, az EN 12045 feltételei szerint. Tehát az oldalainak rögzítettnek, lezártnak kell lenniük.

Zárt redőnypalástokról érdeklődjön redőnyös szakemberkenél, vagy eladójánál.

i Helyes használat / Felhasználási feltételek

A csőmotorokat kizárólag redőnyök és napellenzők nyitására és zárására használja.

FONTOS

- A motorkábelt feszültség nélkül kell, a helyi elektromos előírások betartásával, az elágazó dobozhoz bekötni.
- Csak a gyártó által adott eredeti összetevőket és tartozékokat használja.

Felhasználási feltételek:

- Az elektromos bekötéshez szükséges, a telepítés helyén 230 V / 50 Hz áramcsatlakozás, helybeni biztosító kapcsoló (biztosíték).



Fontos telepítési tudnivalók



FONTOS

A berendezés telepítése előtt, hasonlítsa össze az adattáblában szereplő feszültség/frekvencia adatokat, a helyi hálózatával. A rádióvevő beépítése előtt, minden, nem a működtetéshez előírt, vezeték és berendezést szereljen le, vagy helyezzen üzemben kívül.

Kicsomagolás után hasonlítsa össze a következőket:

- A csomagolás tartalmát, a csomagoláson feltüntetett alaptarozékok
- A rádióvevő típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.

A TDRR-UP külső rádióvevővel egy egyszerű csőmotort azonnal átalakíthat egy kényelmes rádiós motorrá. Ezek után a motorhoz minden kapható JAROLIFT TDR rádióadó, illetve távirányító használható rádiós vezérlésként. Továbbá hozzákapcsolhat egy külső nyomógombos rádióadót helyi

Technikai adatok / Alaptarozékok

Technikai adatok


Áramfelvétel:	AC185~240V, 50/60Hz
Hálózati terhelés:	≤ 400W
Stand-by fogyasztás:	0,5 Watt
Védelmi fok:	IP 20
Megeng. körny. hőmérséklet:	-20°C - +50°C
Rádiókódolás:	ugrókódos
Rádió frekvencia:	433.92 MHz
Csatornák:	A vevő maximum 15 rádiócsatornát tud tárolni
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden 2010/03 gyártási dátum utáni TDR rádióadóval

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptarozékokkal:

1. Rádióvevő TDRR UP
+ Felhasználói kézikönyv



Elektromos bekötés

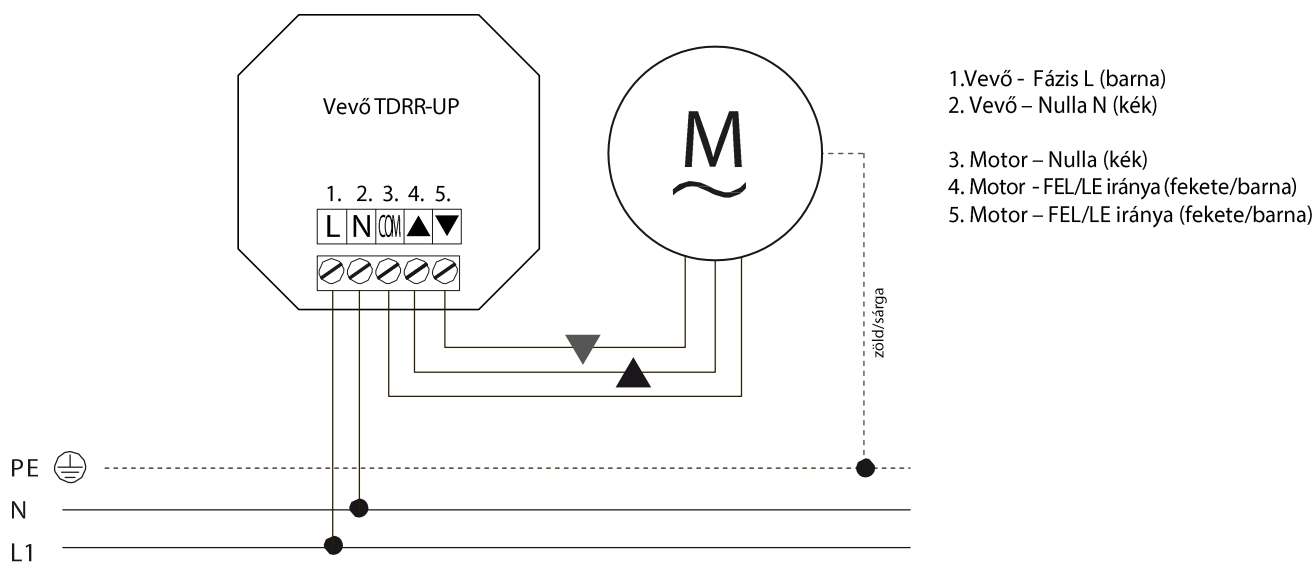


Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés lehetősége.

- A rádióvevő elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden elektromos berendezésen végzett munkát csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő kötési rajznak megfelelően.
- Minden telepítési és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhető.




Rádiókód feltanítása

1. A telepítési útmutatónak megfelelően csatlakoztassa a rádióvevőt a motorhoz. (lásd: 2. oldal) Nyomja meg röviden az SW-gombot a rádióvevőn, hogy a tanuló módot aktiválja. A csatlakoztatott motor jelzésként 2x kattán, hogy készen áll a tanulásra. A tanulómód ezt követően 5 másodpercig lesz aktív.
2. 5 másodpercen belül nyomja meg az adón egyszerre a FEL és LE iránygombokat, majd ezt követően nyomja meg röviden a STOP gombot. Amennyiben a kódot sikeresen feltanította, újból 2x kattán a motor. Most már vezérelhető a motor a rádióadón található FEL/STOP/LE gombok segítségével.

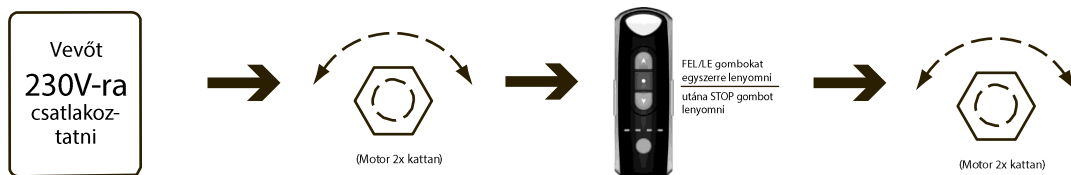

Rádiókód másolása (csak, ha egy rádióadót már feltanítottunk)

1. Nyomja meg a már feltanított rádióadón egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 8x (nyolcszor) a STOP gombot. A motor megerősítésként 2x kattán.
2. Nyomja meg 5 másodpercen belül egyszerre a FEL és LE gombokat, az új rádióadón, amire a kódot másolni szeretné. Majd nyomja meg röviden a STOP gombot. A motor megerősítésként ismét 2x kattán. A kódot most átmásoltuk az új rádióadóra.

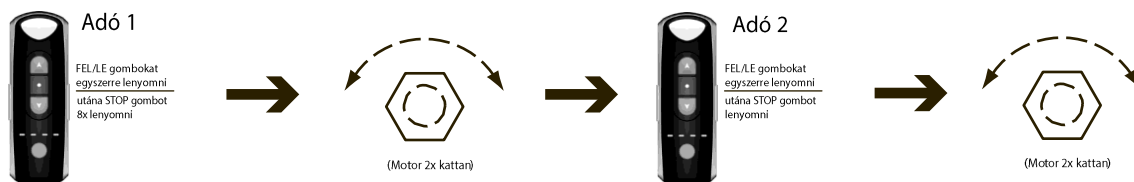

Rádiókód törlése (csak, ha egy rádióadót már feltanítottunk)

1. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 6x (hatszor) a STOP gombot.
2. Nyomja meg 5 másodpercen belül a FEL gombot. A rádiókód sikeres törlését a motor 2 kattánással fogja megerősíteni.





Motor forgásirányának megfordítása

1. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 4x (négyszer) a STOP gombot.
2. Most nyomja meg 5 másodpercen belül a FEL gombot. A forgásirány megfordítását a motor 2 kattánással fogja megerősíteni.



Léptető mód beállítása

Léptetómód aktiválása

1. Állítsa le a motort a STOP gomb lenyomásával.
2. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 6x (hatszor) a STOP gombot.
3. Nyomja meg 5 másodpercen belül a LE gombot. A léptető mód aktiválását a motor két kattánással fogja megerősíteni.



A motor csak addig megy, amíg a FEL vagy LE gombot lenyomva tartja. Ha léptető módban, a FEL vagy LE gombot 3 másodpercig nyomva tartja, akkor a motor a végállásig fog menni, vagy míg meg nem nyomja a STOP gombot.

Kérjük ügyeljen rá, hogy az idővezérlés funkció, aktivált léptető mód esetén nem működik!

Léptetómód inaktíválása

1. Állítsa le a motort a STOP gomb lenyomásával.
2. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 6x (hatszor) a STOP gombot.
3. Nyomja meg 5 másodpercen belül a LE gombot. A léptető mód inaktíválását a motor két kattánással fogja megerősíteni.



Amennyiben problémája adódott a termékkel, vagy esetleg egy sérült eszközt kapott, kérjük jelezze felénk írásban, vagy e-mail-en a lenti címre.

JAROLIFT®™

SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG
védett márkája

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest,
Lágymányosi u. 12.
www.rf-solutions.hu
info@rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.