


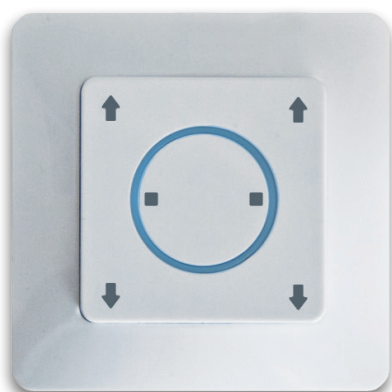

Rojaflex RWE2 2-csatornás fali rádióvevő

Minden Rojaflex távirányítóhoz /
rádióadóhoz.

Általános biztonsági tudnivalók	1
Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok	2
Telepítési útmutató	3
Redőnyvezérlés	4
Beállítások	5 – 6
Kontakt információ	7

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek:
R&TTE 1999/5/EC, 2004/108/EG
Modell: Rojaflex RWE2

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer



Általános biztonsági tudnivalók



Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- A rádióvevő elektromos hálózathoz történő csatlakoztatását és minden elektromos hálózaton történő munkát, csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő bekötési rajznak megfelelően. (lásd 3. oldal)
- Minden telepítési és csatlakoztatási munkát, csak áramtalanítás mellett végezhet.



Figyelmetlenség esetén fennáll az életveszély lehetősége!

Ügyeljen a vizes- és nyirkos helyiségekre vonatkozó előírásokra. Különösen ügyeljen a nedves helyiségekre vonatkozó előírások DIN VDE 0100, 701-es és 702-es részének betartására. Ezek az előírások tartalmazzák az egyértelmű védelmi intézkedéseket.



Hibás berendezés működtetése személyi és dologi károkozáshoz vezethet (pl: áramütés, rövidzárlat).

- Soha ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
- Ügyeljen a hálózati kábel és a berendezés sértetlenségére.
- Lépjen kapcsolatba szervízünkkel (utolsó oldal), amennyiben a berendezés sérülését tapasztalja.



A helytelen használat fokozott sérülésveszéllyel járhat!

- Tájékoztasson minden felhasználót a csőmotor és a rádióvevő helyes használatáról.
- Ügyeljen a mozgásban lévő redőnyre és tartson tőle távol minden személyt, amíg a mozgás véget nem ér.
- Tiltsa meg a gyermekeknek a bekötött vezérléssel és a távirányítóval való játékot.
- Tegye el úgy a távirányítót, hogy a nemkívánatos működtetéseket (pl: játszó gyermek) kizárhassa.
- A redőny minden tisztítási munkáit áramtalanított berendezés mellett végezzen.

FONTOS

A DIN EN 13695 norma alapján, gondoskodni kell, a redőnypalást rögzített mozgásáról, az EN 12045 feltételei szerint. Tehát az oldalainak rögzítettnek, lezártnak kell lenniük.

Zárt redőnypalástokról érdeklődjön redőnyös szakemberkenél, vagy eladójánál.

i Helyes használat / felhasználási feltételek

A csőmotorokat, és a rádióvevőt kizárólag redőnyök és napellenzők nyitására és zárására használja

FONTOS

- A motorkábelt feszültség nélkül kell, a helyi elektromos előírások betartásával, az elágazó dobozhoz bekötni. Győződjön meg róla hogy a motor kábel ne álljon a redőnypalást útjában.

Felhasználási feltételek

- Az elektromos bekötéshez szükséges a telepítés helyén 230 V / 50 HZ áramcsatlakozás, valamint helybeni biztosító kapcsoló (biztosíték)
- Csak a gyártó által adott eredeti elemeket és kiegészítőket használja.



Fontos telepítési tudnivalók

FONTOS


- A berendezés telepítése előtt, hasonlítsa össze az adattáblában szereplő feszültség/frekvencia adatokat, a helyi hálózattal.
- A rádióvevő beépítése előtt, minden, nem a működtetéshez előírt, vezeték és berendezést szereljen le, vagy helyezzen üzemén kívül.

Kicsomagolás után hasonlítsa össze a következőket:

- A csomagolás tartalmát, a csomagoláson feltüntetett alaptartozék információkkal.
- A rádióvevő típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.

Vezérlés

Az RWE2-vel, két redőny-, napellenző-, zsálúzia motort vezérelhet manuálisan.

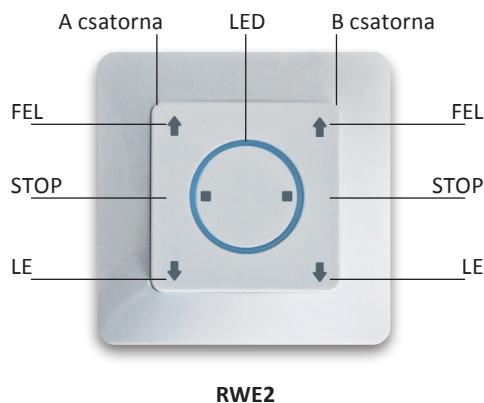

Technikai adatok

Technikai adatok	
Névleges feszültség:	220V ~ 240 V, 50 Hz
Hálózati terhelés:	<600 W
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +50°C
Rádió frekvencia:	433,92 MHz Két-irányú kommunikáció
Csatornák:	A vevő maximum 40 rádiócsatornát tud tárolni (20-at csatornánként)
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden Rojaflex rádióadóval és távirányítóval

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Műanyag - tartókeret
 2. Rádióvevő modul RWE2 - fehér
 3. Külső keret - fehér
- + Használati útmutató




Telepítés

1. Tolja ki a tápegységgel ellátott vevőmodult a tartó és külső keretből (tartsa stabilan a külső keretet két oldalról és hüvelykujjal tolja ki hátulról a tápegységet).
2. Most helyezze el a tartókeretet egy megfelelő süllyesztett dobozban. Megfelelő süllyesztett dobozért forduljon szakemberhez, vagy keresse azokat szaküzletben.
3. Most végezze el az elektromos hálózathoz történő csatlakozást a lenti bekötési rajz segítségével.




Ügyeljen rá az elektromos bekötésnél, hogy a vevőmodult kell a külső keretre felhelyezni! Nem pedig a keretet a modulra!

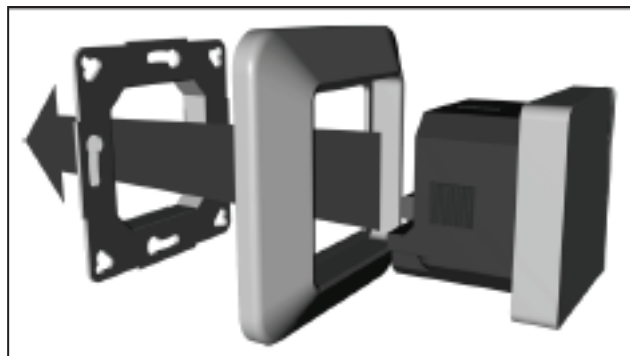

4. A sikeres elektromos bekötést követően egyszerűen csak tolja be a vevőmodult és külső keretet a már korábban rögzített tartókeretbe.

Elektromos bekötés

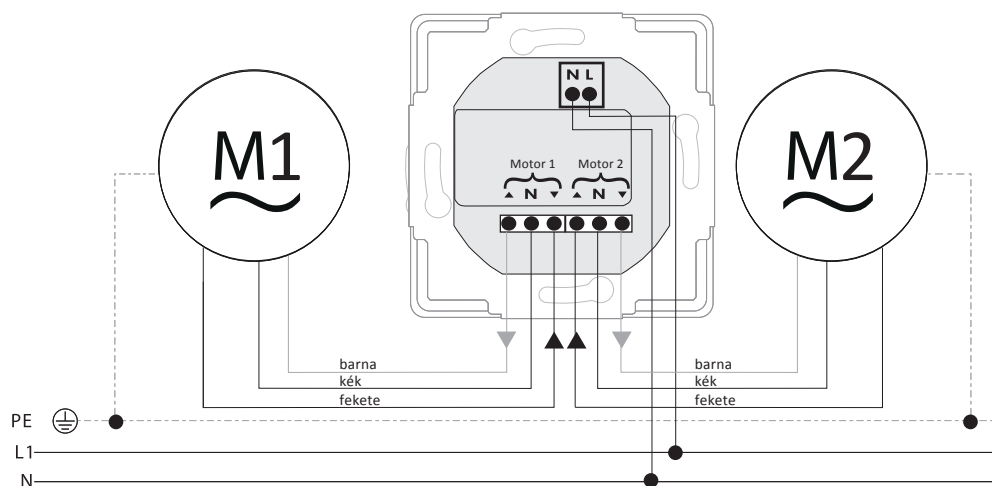


Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fenáll az életveszélyes áramütés lehetősége.


- A rádióvevő elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden elektromos berendezésen végzett munkát csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő kötési rajznak megfelelően.
- Minden telepítési és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhető.

Kompatibilis távirányítók és fali rádióadók

Kézi távirányítók

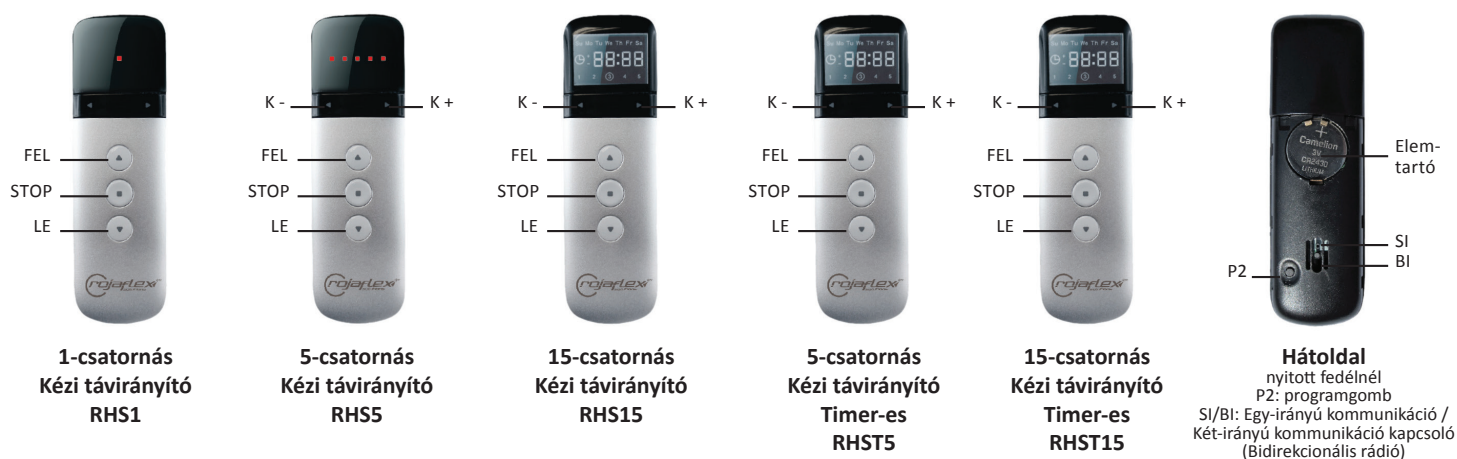


Fali távirányítók

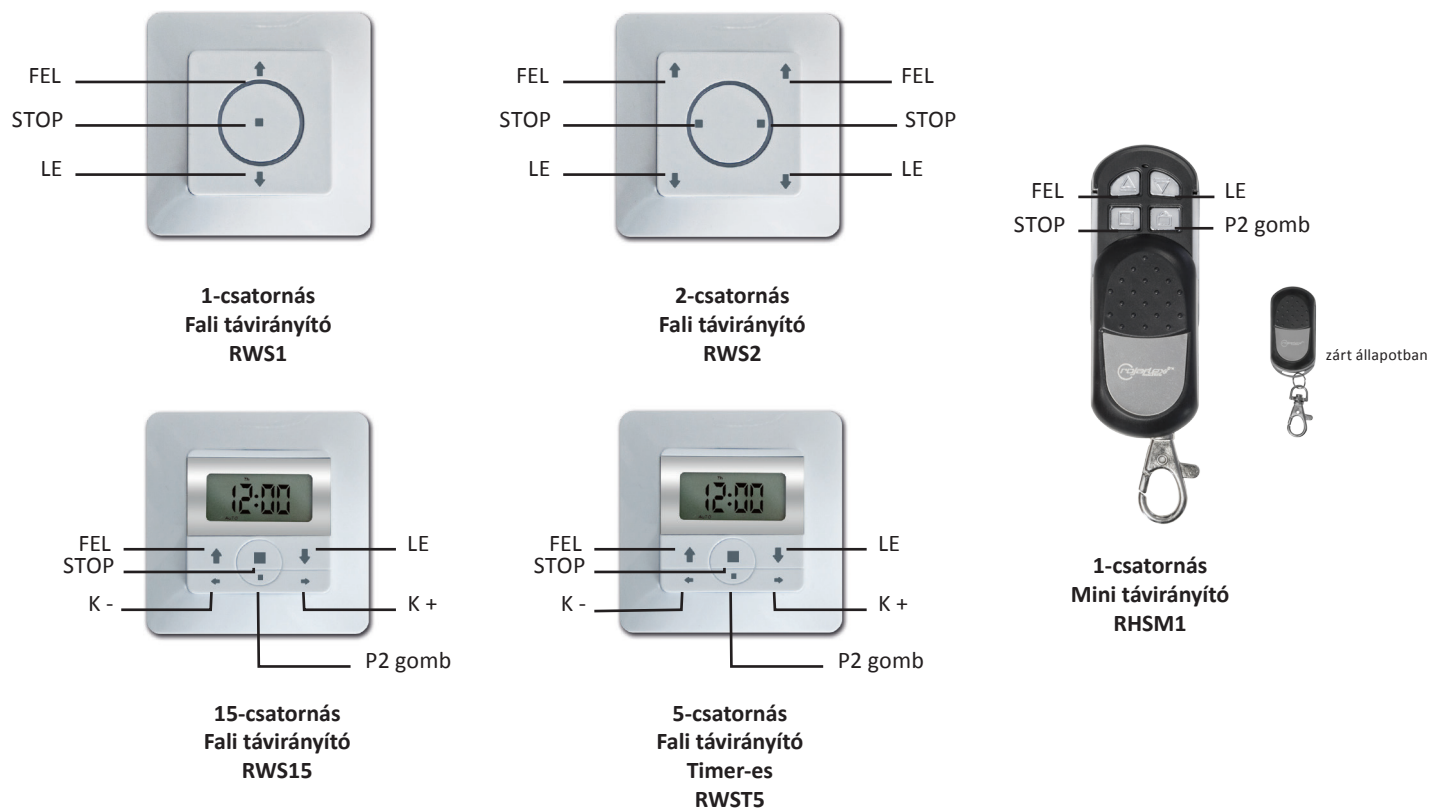

Beállítások

1. Rádiókód feltanítása


Minden lent felsorolt funkciót a rádióvevő „A” csatornáján mutatunk be. Ez természetesen a „B” csatornán is lehetséges és ugyanúgy programozható. Minden gombnyomást 10 másodpercen belül hajtson végre. Máskülönben a rendszer automatikusan kilép a programmódból. Fontos: Egy csatorna a vevőn (RWE2) 20 különböző távirányító vagy rádióadó csatornáit tudja tárolni, és egy csatorna a távirányítón, vagy rádióadón, 20 rádióvevőt tud vezérelni.

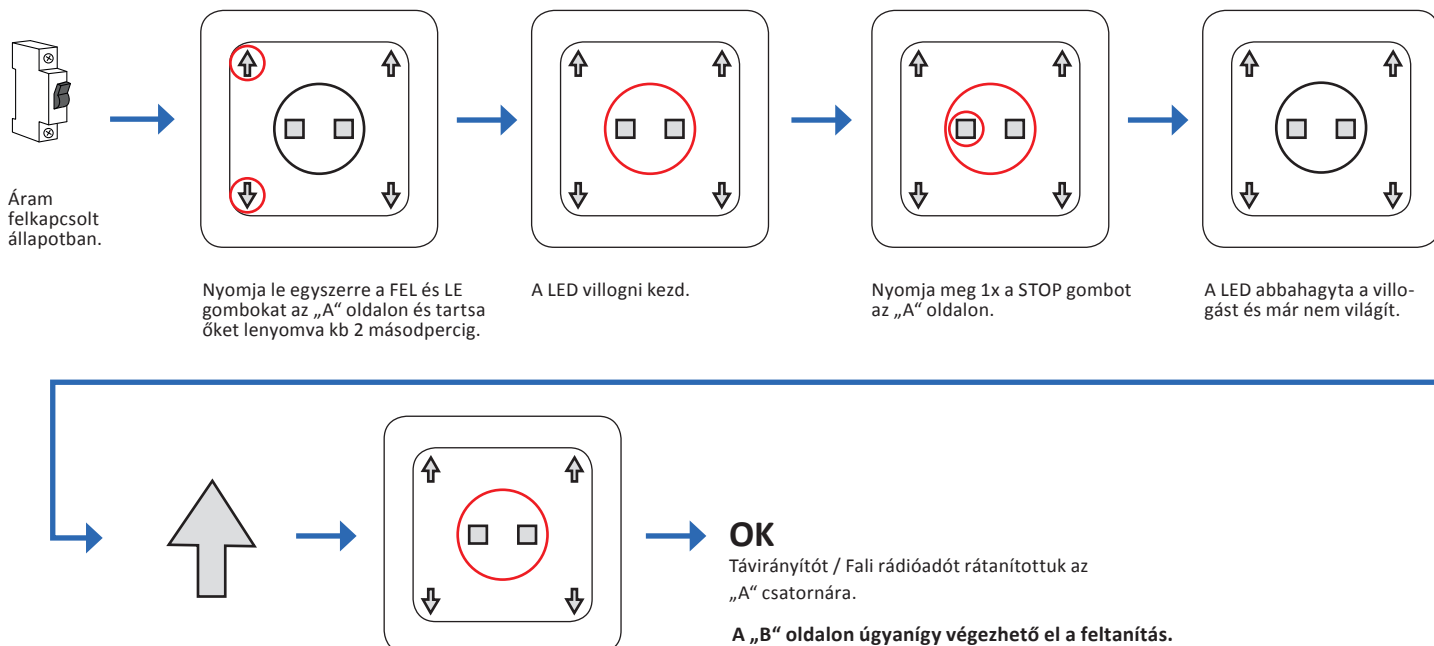


Most nyomja meg 1x a feltanítani kívánt távirányítón, vagy fali rádióadón a FEL gombot.

A LED ismét felvillan és folyamatosan világít.


2. Egy adott távirányító vagy rádióadó rádiókódjának törlése

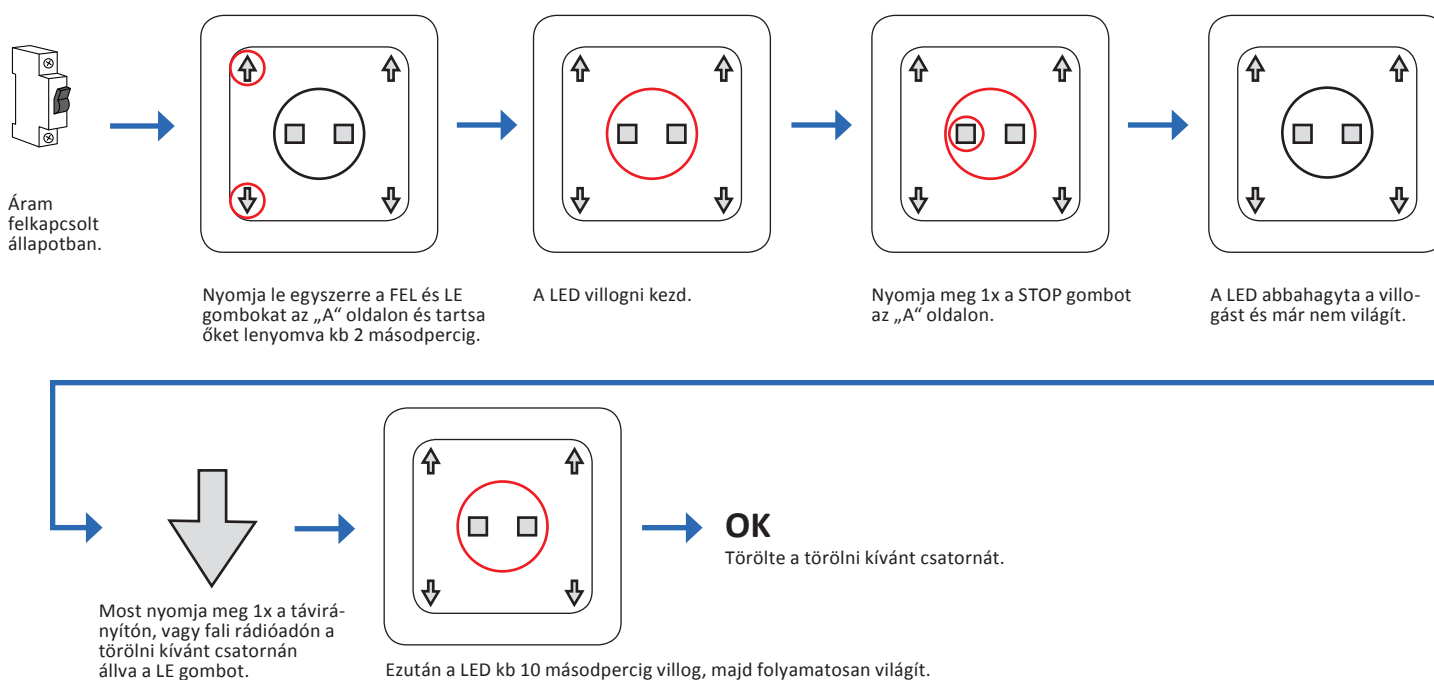


3. Léptetőmód beállítása



Áram felkapcsolt állapotban.

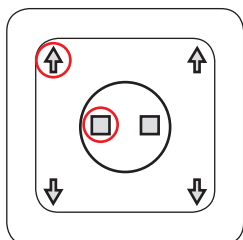

Nyomja le a FEL és a STOP gombot az „A” oldalon egyszerre kb 5 másodpercig.

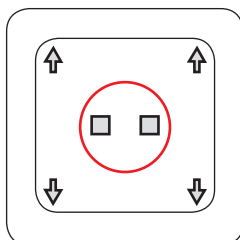

Ezután a LED kb 10 másodpercig villog, majd folyamatosan világít.




OK

A léptető módot sikeresen aktiválta az „A” csatornán.




A léptetőmód inaktíválásához az „A” csatornán ismételje meg a fenti lépéseket.


4. Összes távirányító és rádióadó rádiókódjának törlése



Áram felkapcsolt állapotban.

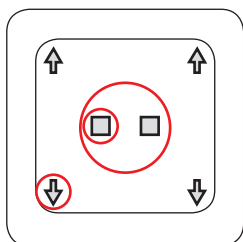

Nyomja le a LE és a STOP gombot az „A” oldalon egyszerre kb 5 másodpercig.

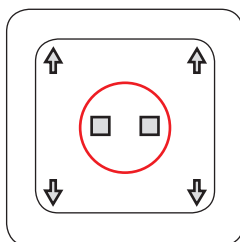

Ezután a LED kb 10 másodpercig villog, majd folyamatosan világít.



OK

Minden feltanított távirányítót / rádióadót törölt az „A” csatornán.

- (GB) An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- (F) Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- (I) Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- (E) Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- (NL) Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- (PL) Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- (TR) Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu

www.rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.