

8-csatornás / 16-csatornás TDRC - LCD falirádióadó

Érvényes a következő típusokra:

TDRC-08W 8-csatornás falirádióadó
TDRC-16W 16-csatornás falirádióadó



Funkció áttekintés.....	1
Technikai adatok.....	1
Programozás / Beállítás.....	2
További funkciók.....	3
Kontakt információ.....	4

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióadók a következő szabályoknak és irányelveknek megfelelnek
R&TTE 1999/5/EC

Modelle: TDRC - 08W, TDRC - 16W


DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlam



Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

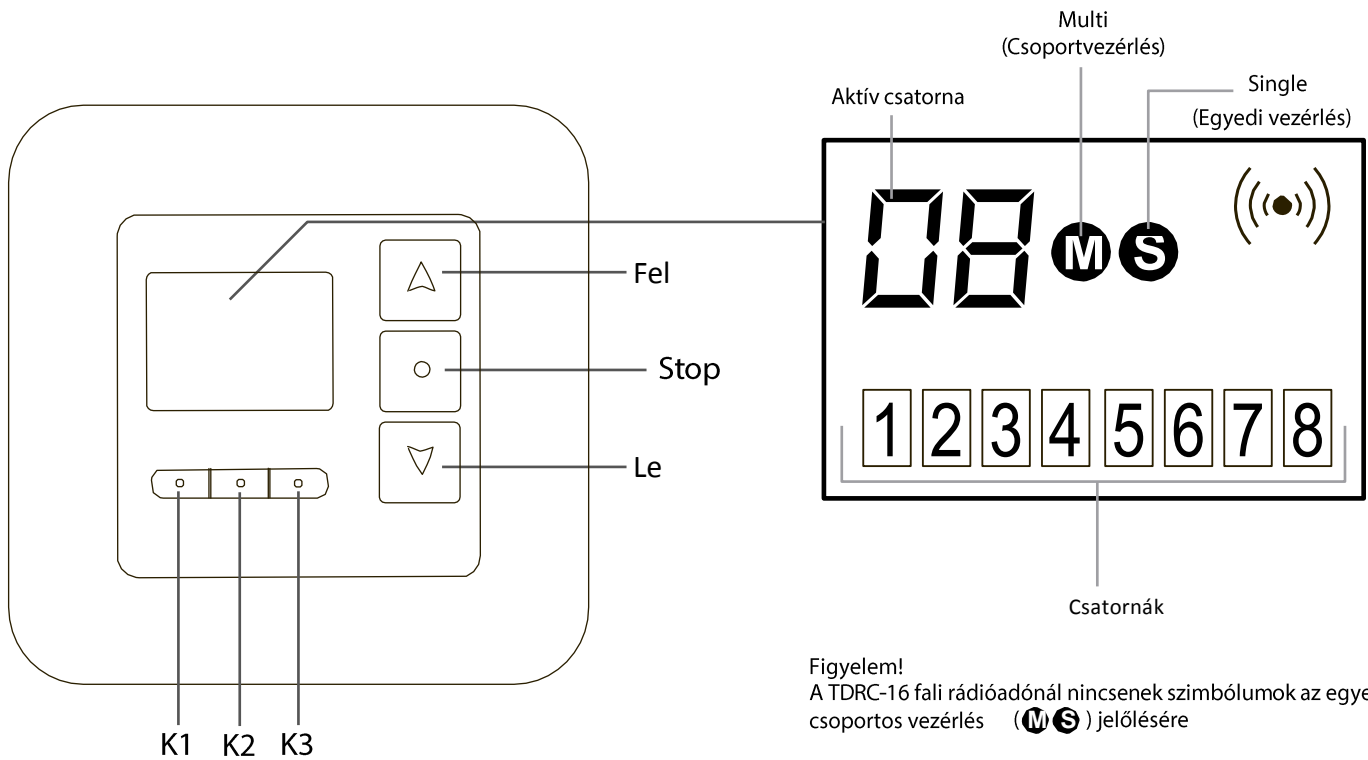

Figyelem!

A TDRC-16 fali rádióadónál nincsenek szimbólumok az egyedi- és csoportos vezérlés (M S) jelölésére


Technikai adatok / Alaptartozékok

Technikai adatok

Áramfelvétel:	3Volt
Elem típus:	CR2430
Áramfogyasztás:	≤12mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +60°C
Rádiókódolás:	ugrókódos
Rádió frekvencia:	433.92 MHz
Csatornák:	8 vagy 16 csatorna (típus szerint)
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden TDR rádiós motorral és rádióvevővel, ami 2010/03 gyártási idő utáni.

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:


1. Rádióadó modul (TDRC-08 vagy TDRC-16)
 2. Fehér falitartó
- + Felhasználói kézikönyv

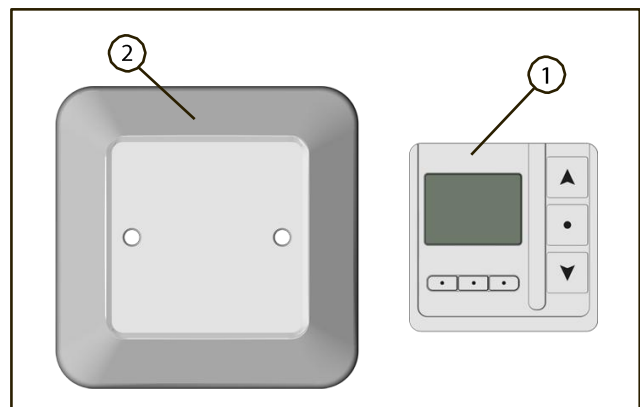




Rádióadó feltanítása

1. Először is válassza ki a fali rádióadón, a K1 és K3 gombokkal, a kívánt csatornát, amire a kiválasztott rádióvevőt szeretné feltanítani. (a kiválasztott csatornát a kijelző bal felső sarkában láthatja majd és alul a csatorna listán egy keret fogja jelölni).
2. Helyezze tanuló módba a vezérelni kívánt rádiós motort, vagy rádióvevőt, a hozzájuk mellékelt útmutató szerint.
3. Most nyomja meg 10 másodpercen belül egyszerre a FEL és LE gombokat, majd röviden nyomja meg a STOP gombot. A sikeres feltanítást a beépített rádiós motor, vagy a rádióvevőhöz csatolt motor 2 kattánással fogja jelezni. Most már vezérelhető a motor a rádióadón található FEL/STOP/LE gombok segítségével.

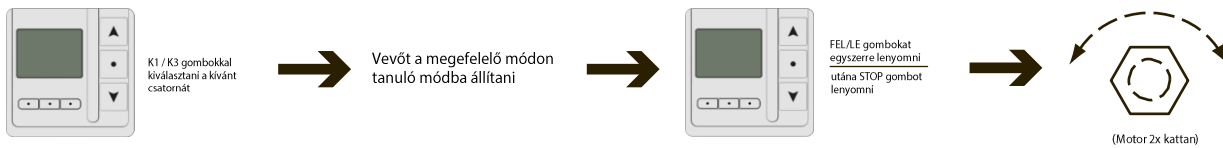

Egyedi vezérlés

1. Válassza ki a K1 és K3 gombok segítségével a kívánt csatornát vagy motort. Nyomja meg röviden a FEL, STOP, vagy LE gombot a motor működtetéséhez, vezérléséhez.

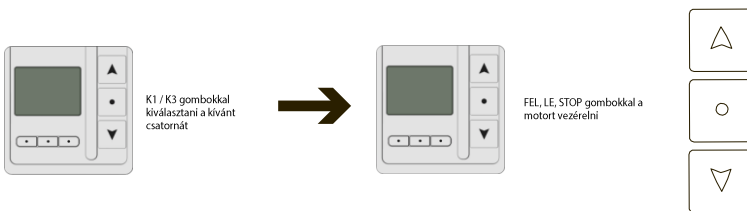

Csoportvezérlés beállítása

1. Nyomja le 2 másodpercig a K2 gombot a fali rádióadón a csoportos vezérlés mód kiválasztásához. A kiválasztott csatorna villogni fog a kijelző bal felső sarkában.
2. Most kiválaszthatja a K1 és K3 gombokkal a kívánt csatornát. A K2 gomb megnyomásával hozzáadhatja a kiválasztott csatornát a csoporthoz. (a kijelzőn egy négyszöggel jelölt). Ezzel a módszerrel több csatornát is hozzárendelhet a csoporthoz.
3. Egy csatornát a csoportból úgy távolíthat el, ha a K1 és K3 gombok segítségével kiválasztja a csoportból a törendő csatornát és röviden megnyomja a K2 gombot.
4. Amikor végzett a beállításokkal, úgy léphet ki, hogy megnyomja a FEL, LE, vagy STOP gombok valamelyikét. Most már vezérelhető a beállított csoport a fali rádióadó gombjai által.





Egyedi- és csoportvezérlés közötti váltás

Nyomja meg röviden a K2 gombot, hogy váltani tudjon az egyedi és csoportos vezérlés mód között.
A 8 csatornás TDRC -08 fali rádióadó a kijelzőn egy M betűvel jezi a csoportos, és egy S betűvel az egyedi vezérlés módot.

Ha eltávolítja az elemet, a távirányító azonnal elmenteni a beállításokat



A fogyasztáskímélő mód

Nyomja le egyszerre a FEL / LE és STOP gombokat 5 másodper hosszan, a távirányító azonnal átlép takarékos módba, bekapcsol az emissziós zár.

Amennyiben problémája adódott a termékkel, vagy esetleg egy sérült eszközt kapott, kérjük jelezze felénk írásban, vagy e-mail-en a lenti címre.

JAROLIFT®™
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG
védett márkája

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest,
Lágymányosi u. 12.
www.rf-solutions.hu
info@rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.