

1-csatornás fali rádióvevő TDRR-02W



Általános biztonsági tudnivalók.....	1
Működési áttekintés	2
Technikai adatok / Alaptartozékok.....	2
Elektromos bekötés / Telepítés.....	3
Programozás / Beállítás.....	4+5
Kontakt információ.....	6

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők a következő szabályoknak és irányelveknek megfelelnek:
R&TTE 1999/5/EC

Modell:TDRR - 02W

DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™



Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- A rádióvevő elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden, elektromos berendezésen végzett munkát, csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő bekötési rajznak megfelelően (3. oldal)
- Minden telepítési- és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhet.



Figyelmetlenség esetén fennáll az életveszély lehetősége!

Ügyeljen a vizes- és nyirkos helyiségekre vonatkozó előírásokra. Különösen ügyeljen a nedves helyiségekre vonatkozó előírások DIN VDE 0100, 701-es és 702-es részének betartására. Ezek az előírások tartalmazzák az egyértelmű védelmi intézkedéseket.



Hibás berendezés használata személyi és dologi károkozáshoz vezethet (pl. áramütés, rövidzárlat)

- Soha ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
- Ügyeljen a hálózati kábel és berendezés sértetlenségére.
- Lépjen kapcsolatba szervizünkkel (utolsó oldal) amennyiben a berendezés sérülését tapasztalja.



A helytelen használat fokozott sérülésveszéllyel járhat!

- Tájékoztasson minden felhasználót a csőmotor és a rádióvevő helyes használatáról.
- Ügyeljen a mozgásban lévő redőnyre és tartson tőle távol minden személyt amíg a mozgás véget nem ér.
- Tiltsa meg a gyermekeknek a bekötött vezérléssel és a távirányítóval való játékot.
- Tegye el úgy a távirányítót, hogy a nemkívánatos működtetéseket (pl. játszó gyermek) kizárhassa.
- A redőny minden tisztítási munkáit áramtalanított berendezés mellett végezzen.

FONTOS

A DIN EN 13695 norma alapján, gondoskodni kell, a redőnypalást rögzített mozgásáról, az EN 12045 feltételei szerint. Tehát az oldalainak rögzítettnek, lezártnak kell lenniük.

Zárt redőnypalástokról érdeklődjön redőnyös szakemberkenél, vagy eladójánál.

i Helyes használat / Felhasználási feltételek

A csőmotorokat kizárólag redőnyök és napellenzők nyitására és zárására használja.

FONTOS

- A motorkábelt feszültség nélkül kell, a helyi elektromos előírások betartásával, az elágazó dobozhoz bekötni.
- Csak a gyártó által adott eredeti összetevőket és tartozékokat használja.

Felhasználási feltételek:

- Az elektromos bekötéshez szükséges, a telepítés helyén 230 V / 50 Hz áramcsatlakozás, helybeni biztosító kapcsoló (biztosíték).



Fontos telepítési tudnivalók



FONTOS

A berendezés telepítése előtt, hasonlítsa össze az adattáblában szereplő feszültség/frekvencia adatokat, a helyi hálózatával. A rádióvevő beépítése előtt, minden nem a működtetéshez előírt, vezeték és berendezést szereljen le, vagy helyezzen üzemén kívül.


Kicsomagolás után hasonlítsa össze a következőket:

- A csomagolás tartalmát, a csomagoláson feltüntetett alaptartozék információkkal.
- A rádióvevő típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.

A TDRR-02W fali nyomógombos rádióvevővel két egyszerű csőmotort azonnal átalakíthat kényelmes rádiós motorrá. Ezek után a motorokhoz minden kapható JAROLIFT TDR rádióadó, illetve (akár többcsatornás) távirányító használható. Továbbá a nyomógombos rádióadó helyi manuális vezérlésként is működik a 2x3 nagy méretű gomb segítségével (FEL / STOP / LE) mindkét motorhoz.

A nagy piros LED-kontrollfény a kapcsoló elején, a következő jelzéseket mutatja:

- folyamatosan világít (az eszköz üzemkész)
(folyamatos világítás = tájékozási segítség pl: sötétben)
- villog (FEL/LE irányba mozog a motor)
- nem világít (az eszköz tanuló módban van)

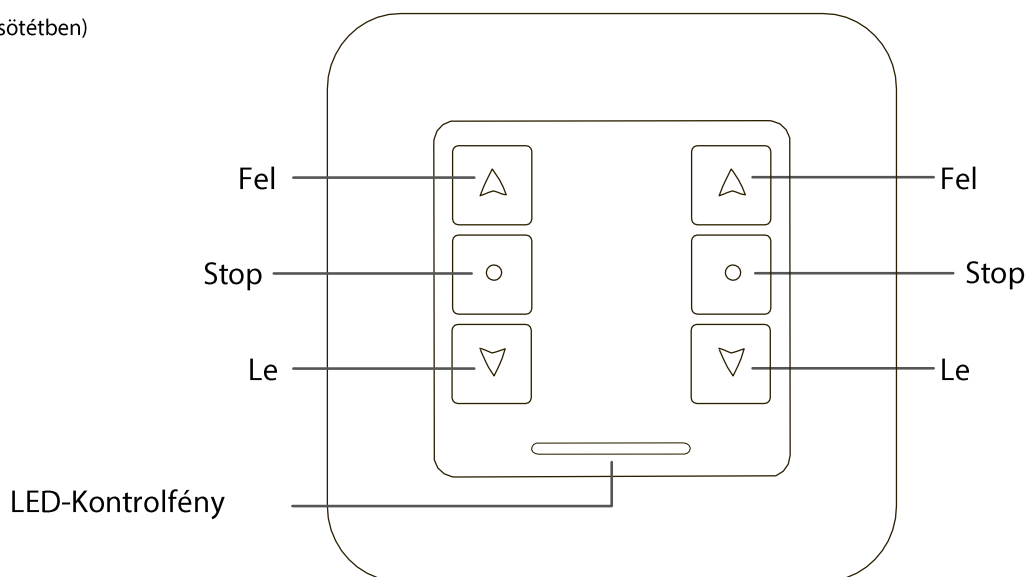

FIGYELEM!


Ha a motor végállást ér és a végállás miatt áll meg, a LED-fény továbbra is villogni fog körülbelül 4 perci, míg a vevő önkapcsoló módban marad. Utána a vevő automatikusan, ismét üzemkész állapotra vált és a villogás helyett folyamatosan fog világítani a LED.

Technikai adatok / Alaptartozékok

Technikai adatok	
Névleges feszültség:	AC185~240V, 50/60Hz
Hálózati terhelés:	< 600W
Stand-by fogyasztás:	0,6 Watt
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	0°C - +60°C
Rádiókódolás:	ugrókódos
Rádió frekvencia:	433.92 MHz
Csatornák:	A vevő maximum 30 rádiócsatornát tud tárolni (15-öt csatornánként)
Kompatibilitás:	Kompatibilis minden 2010/03 gyártási dátum utáni TDR rádióadóval

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Fehér külső keret
 2. Fehér vevőmodul
- + Felhasználói kézikönyv

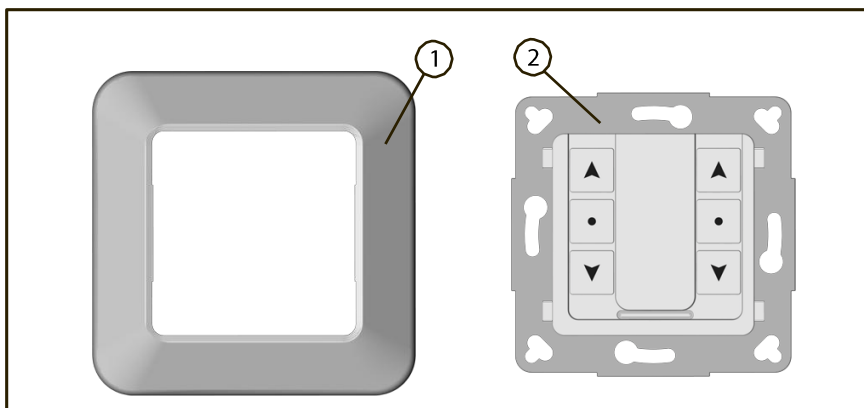




Telepítés

1. Húzza le a külső keretet a vevőmodulról előre irányba. Az alatta található tartókeret és a vevőmodullal ellátott tápegység, integráltak, ezért azok nem szétválaszthatók!
2. Most végezze el az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatást a lenti bekötési rajz segítségével. (Csak egy motor csatlakoztatására is van lehetőség, ez esetben a második motor csatlakozási pontjai üresen maradnak).
3. Helyezze el a tápegységgel integrált tartókeretet és vevőmodult egy megfelelő süllyesztett dobozba és rögzítse a tartókeretet. Megfelelő süllyesztett dobozért forduljon szakemberhez, vagy keresse azokat szaküzletben.
4. Végül egyszerűen pattintsa vissza a külső keretet a kiálló vevőmodulra - Kész.



Elektromos bekötés

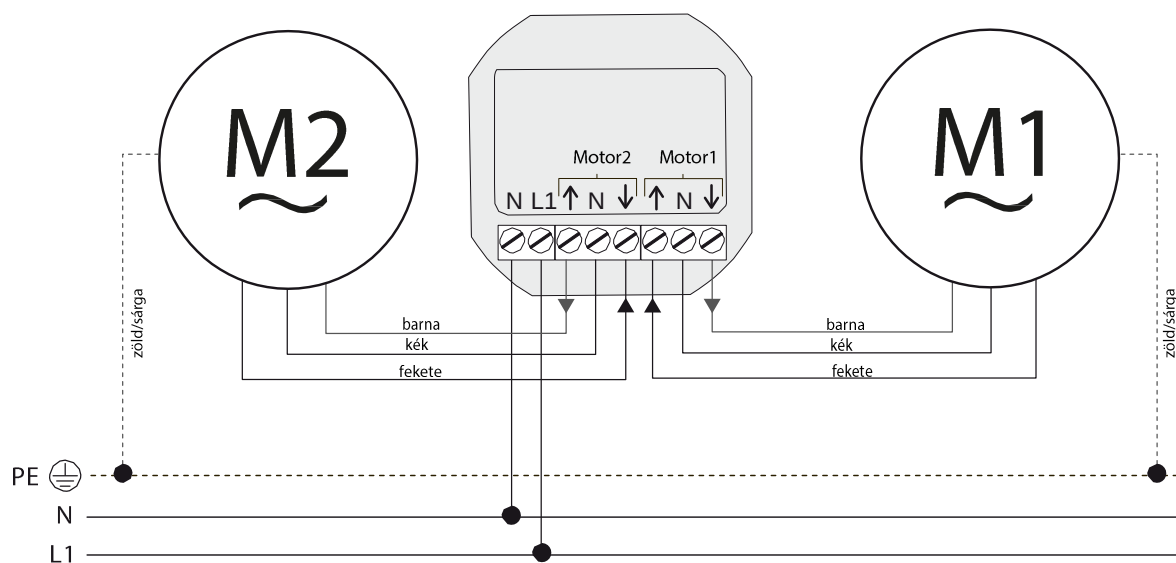

Minden elektromos berendezésen végzett munkát során fennáll az életveszélyes áramütés lehetősége.

- A rádióvévő elektromos hálózathoz való csatlakoztatását és minden elektromos berendezésen végzett munkátot csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban szereplő kötési rajznak megfelelően.
- Minden telepítési és csatlakoztatási munkát csak áramtalanítás mellett végezhető.




Rádiókód feltanítása

1. A telepítési útmutatónak megfelelően csatlakoztassa a rádióvevőt a motorhoz. (lásd: 3. oldal). Nyomja le 3 másodperc hosszan azt a STOP gombot a kapcsolón, amelyekre a rádióadót felszeretné tanítani. Ehhez a kapcsolóhoz csatlakoztatott motor, hogy készen áll a tanulásra, jelzésként 2x kattann és felvillan a LED fény a kezelőn, A tanulómód ezt követően 5 másodpercig lesz aktív.
2. 5 másodpercen belül nyomja meg az adón egyszerre a FEL és LE iránygombokat, majd ezt követően nyomja meg röviden a STOP gombot. Amennyiben a kódot sikeresen feltanította, újból 2x kattann a motor. Most már vezérelhető a motor a rádióadón található FEL/STOP/LE gombok segítségével.


Folytassa a feltanítást a másik oldali kapcsolóra a fentiek elvén.

(Ha Ön egy többcsatornás adót használ, akkor a másik oldal feltanítását, az adó egy másik csatornájára tegye meg.)

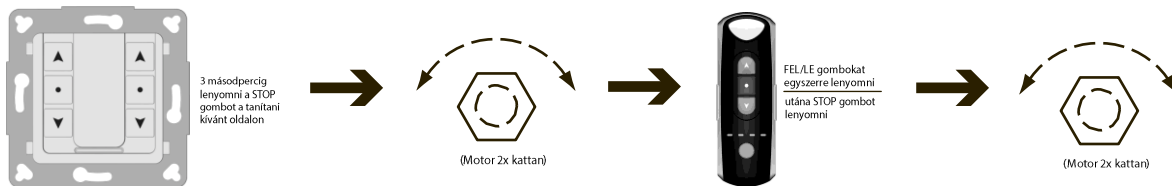

Rádiókód másolása (csak, ha egy rádióadót már feltanítottunk)

1. Nyomja meg a már feltanított rádióadón egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 8x (nyolcszor) a STOP gombot. A motor megerősítésként 2x kattann.
2. Nyomja meg 5 másodpercen belül egyszerre a FEL és LE gombokat, az új rádióadón, amire a kódot másolni szeretné. Majd nyomja meg röviden a STOP gombot. A motor megerősítésként ismét 2x kattann. A kódot most átmásoltuk az új rádióadóra.

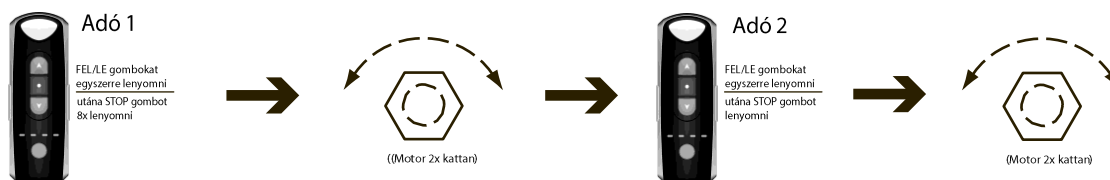

Rádiókód törlése (csak, ha egy rádióadót már feltanítottunk)

1. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 6x (hatszor) a STOP gombot.
2. Nyomja meg 5 másodpercen belül a FEL gombot. A rádiókód sikeres törlését a motor 2 kattannással fogja megerősíteni.





Motor forgásirányának megfordítása

1. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 4x (négyyszer) a STOP gombot.
2. Most nyomja meg 5 másodpercen belül a FEL gombot. A forgásirány megfordítását a motor 2 kattánással fogja megerősíteni.



Léptető mód beállítása

Léptető mód aktiválása

1. Állítsa le a motort a STOP gomb lenyomásával.
2. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 6x (hatszor) a STOP gombot.
3. Nyomja meg 5 másodpercen belül a LE gombot. A léptető mód aktiválását a motor két kattánással fogja megerősíteni.



A motor csak addig megy, amíg a FEL vagy LE gombot lenyomva tartja. Ha léptető módban, a FEL vagy LE gombot 3 másodpercig nyomva tartja, akkor a motor a végállásig fog menni, vagy míg meg nem nyomja a STOP gombot.

Kérjük ügyeljen rá, hogy az idővezérlés funkció, aktivált léptető mód esetén nem működik!

Léptető mód inaktíválása

1. Állítsa le a motort a STOP gomb lenyomásával.
2. Nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombokat. Utána nyomja meg 6x (hatszor) a STOP gombot.
3. Nyomja meg 5 másodpercen belül a LE gombot. A léptető mód inaktíválását a motor két kattánással fogja megerősíteni.



Amennyiben problémája adódott a termékkel, vagy esetleg egy sérült eszközt kapott, kérjük jelezze felénk írásban, vagy e-mail-en a lenti címre.

JAROLIFT®
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG
védett márkája

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest,
Lágymányosi u. 12.
www.rf-solutions.hu
info@rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.